


bianco
diPuro


BELLA

SUPersonic-Haartrockner

mit DC-Motor

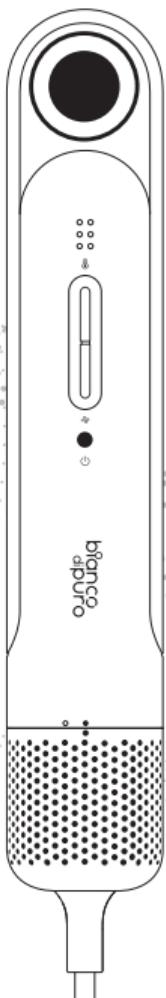

Produkt Beschreibung

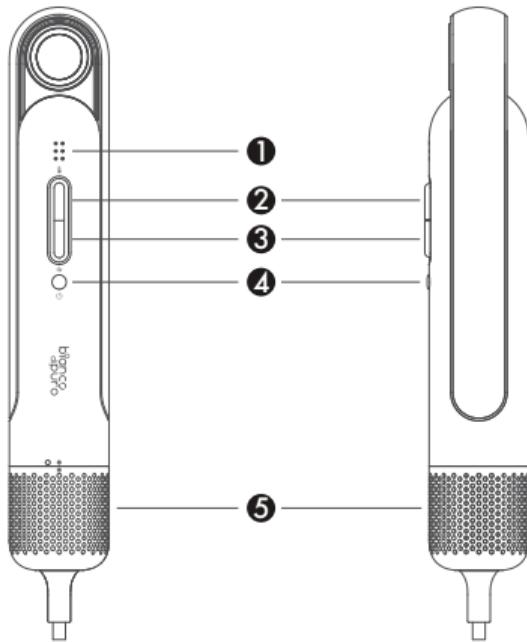

- 1** Temperatur-/ Geschwindigkeitsanzeige
- 2** Temperaturregler
- 3** Geschwindigkeitsregler
- 4** An-/ Aus Taste
- 5** Filterschutz

Technischedaten

Produktnname:	Bella	Spannung:	220-240V~
Leistung:	1200 Watt	Frequenz:	50/60Hz
Nettogewicht:	340g	Verpackungsmaße:	322 x 172 x 73 mm
Produktgröße:	Ø 46 x 284mm		

Produktmerkmale


1. Dieser Haartrockner arbeitet mit einen bürstenlosen DC- Motor und nutzt die Luftdruck-Vervielfältigung's Technologie, um einen starken Luftstrom zu erzeugen. Dieser kann dickes, nasses Haar leichter trocknen und dabei den Luftstrom direkt zum Haaransatz strömen lassen, um so das Haar schonend von innen nach aussen zu trocknen, wodurch Haarschäden durch zu hohe Temperaturen reduziert werden. Das Haar wird während des Föhnen geschont.
2. Drei Geschwindigkeits- und vier Temperaturstufen, einfache und bequeme Tastenbedienung, ergibt 12 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten um das Haar je nach Bedürfnis zu trocknen. Egal ob feines oder dickes Haar, sie ist für jeden Haar Typ geeignet.
3. Der Haartrockner verfügt über eine intelligente Temperaturregelung, um die Temperatur des Luftstroms in Echtzeit zu überwachen und Schäden an den Haaren durch zu hohe Temperaturen zu reduzieren.
4. Bella hat die Funktion 200 Mio. negativ geladene Ionen an das Haar zu bringen, welche strohiges Haar glatt und geschmeidig machen und die Haareigene Feuchtigkeitsbindung unterstützen.
5. Im Lieferumfang des Haartrockners ist eine Stylingdüse, für einen präzisen Luftstrom, sowie eine sanfte Luftpfeife, welche den Luftstrom weiter fächert enthalten.

Anwendung

1. Inbetriebnahme

Schliessen Sie Bella zunächst an die Stromversorgung an und drücken Sie die Ein/Aus Taste um Bella zu starten Drücken Sie erneut die Ein/Aus Taste um den Vorgang zu beenden.


Die Start Einstellung (Geschwindigkeit und Temperatur) ist immer die zuletzt verwendete Einstellung der letzten Nutzung.

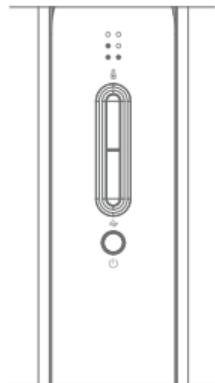

2. Geschwindigkeitsregler

Drücken Sie nach dem Einschalten der Bella den Geschwindigkeitsregler (untere Taste) um die gewünschte Geschwindigkeitsstufe zu nutzen. Die gewählte Stufe wird über die beleuchtet Geschwindigkeitsanzeige sichtbar.

Stufe 3 (alle leuchten) ist die höchste Temperatur und Stufe 1 (ein Licht der Anzeige leuchtet) ist die niedrigste Geschwindigkeitsstufe.

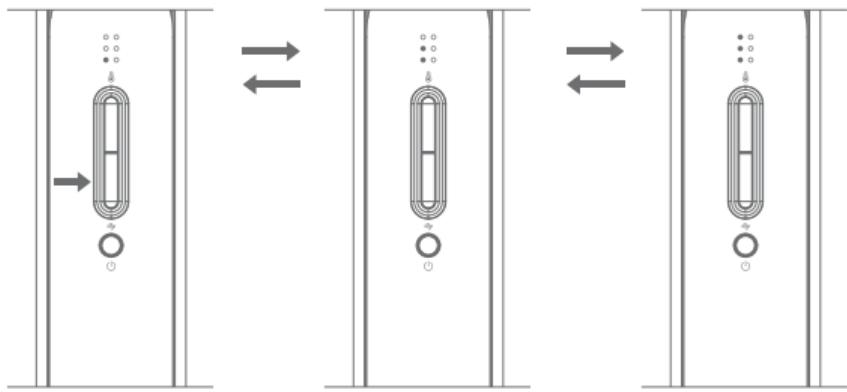


Geschwindigkeitsstufe 1

Geschwindigkeitsstufe 2

Geschwindigkeitsstufe 3


3. Temperaturregler

Drücken Sie nach dem Einschalten der Bella den Temperaturregler (obere Taste) um die gewünschte Temperaturstufe zu nutzen. Die gewählte Stufe wird über die beleuchtete Temperaturanzeige sichtbar, Stufe 3 (alle leuchten) ist die höchste Temperatur und Stufe 0 (keine Lichtanzeige) ist die Kaltluftstufe.

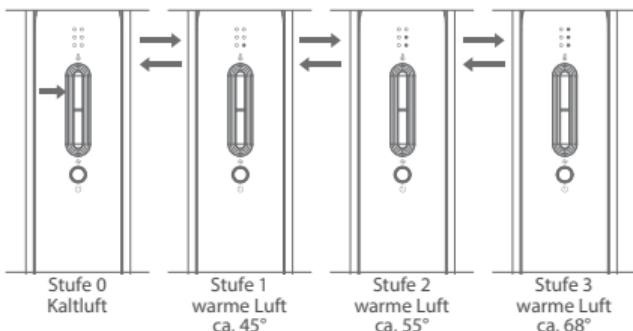


4. Umgreifen Sie während der Nutzung nicht den Lufteinlass mit der Hand. Um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten und das Risiko einer Überhitzung zu verringern.

5. Dieses Produkt wird mit einer um 360° drehbaren sanften Luftpistole und einer Stylingpistole geliefert. Beide Luftpistolen werden durch eine magnetische Anziehung mit dem Handstück verbunden. Sobald die Pistolen in die Nähe des Luftausstosses kommen verbinden sich die beiden Seiten mühelos miteinander.

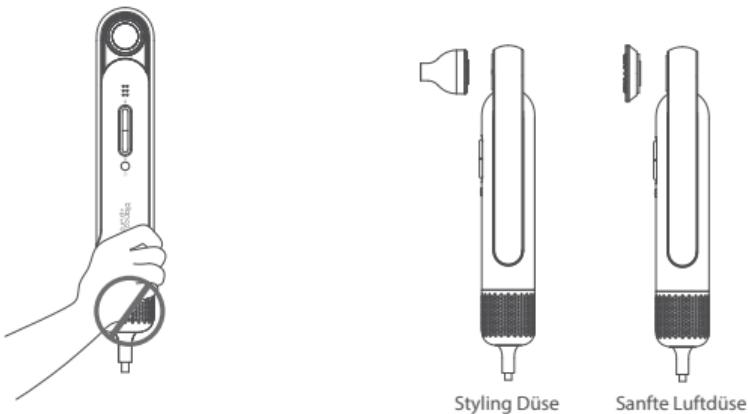

Hinweis: wechseln Sie die Düsen nicht während der Nutzung, die Düsen werden Heiss und könnten zu Verbrennungen führen.

6. Benutzen sie nach Gebrauch die Ein / Aus Taste, um in den Standby- Modus zu Wechseln und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

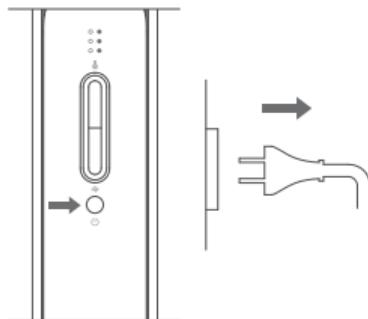

7. Reinigung

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass die Bella ausgeschaltet ist und der Netzstecker gezogen wurde.

Entfernen Sie regelmäßig den Filterschutz zur Reinigung des Filters


Reinigen Sie den Filter regelmäßig mit einem Fusselfreien Tuch, Wattestäbchen oder einer Weichen Bürste bzw. einen Pinsel.

Drücken oder reiben Sie den Filter nicht mit Ihren Fingern, Fingernägel oder anderen scharfen Gegenständen, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Verwenden Sie zum Reinigen der Bella keinen Alkohol, Nagellackentferner oder andere Reinigungsmittel, da es zu Fehlfunktionen, Rissen oder Farbveränderungen kommen könnte.



Filterschutz öffnen



Filterschutz schließen

Halten Sie den Griff und den Filterschutz fest und drehen Sie den Filterschutz nach links, um den Filterschutz/Außenfilter zu entfernen

Setzen Sie den Filterschutz/ Außenfilter wieder ein, indem Sie ihn wieder hochschieben und nach rechts drehen.

Themen, die Aufmerksamkeit erfordern

Hinweiszeichen:

- ⚠ Gefahr: weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann
- ⚠ Vorsicht: weist auf die Gefahr einer leichten Verletzung hin
- 🚫 dieses Zeichen wird verwendet, um Benutzer auf verbotene Aktionen hinzuweisen
- ❗ dieses Zeichen weist den Benutzer darauf hin, dass diese Informationen vor dem Gebrauch gelesen werden sollte, um das Produkt sicher zu verwenden

Gefahr

Netzkabel und Netzstecker

- ⚠ Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind, dürfen Sie Bella nicht verwenden. Andernfalls kann es zu Verbrennungen, Stromschlägen oder Kurzschläßen kommen. Was einen Brand zu Folge haben könnte.
Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder aus. Andernfalls kann es zu Stromschlägen und Verletzungen kommen.
- ⚠ Nicht mit zusammengebundenem Netzkabel verwenden. So können Kabelbrüche entstehen, welche Stromschläge und Kurzschlüsse verursachen könnten, welche wiederum einen Brand verursachen könnten.
- ⚠ Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose. Netzkabel und -stecker dürfen nicht beschädigt, um montiert, geknickt, oder verdreht werden. Klemmen Sie das Netzkabel nicht z.B. zwischen Fenstern und Türen ein. Stellen Sie keine schweren Gegenstände wie z.B. Möbel auf das Netzkabel. Andernfalls könnte ein Stromschlag oder Kurzschluss einen Brand verursachen.

Anwendung

-  Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser z.B. Badewanne, Dusche, Waschbecken oder anderen Feuchtigkeitsquellen. Ebenso sollte das Gerät nicht im Regen genutzt werden.
-  Ziehen Sie zum Ausstecken des Geräts nicht am Netzkabel. Halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn heraus. Andernfalls kann sich das Netzkabel vom Netzstecker lösen, was zu Verbrennungen, Stromschlägen oder einen durch einen Kurzschluss verursachten Brand führen kann.
-  Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose, bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine Spannung von 220 V verwenden. Verwenden Sie das Gerät nur mit einer Steckdose, schließen Sie das Kabel nicht direkt an das Stromnetz an (Netzanschlussklemme, Lüsterklemme etc.) Da es so zu einem Stromschlag oder einen durch einen Kurzschluss ausgelösten Brand kommen kann.
-  Blockieren Sie während des Betriebs nicht den Luftauslass, da so ein Hitzestau entstehen kann was zu einer Überhitzung des Gerätes führen kann, was wiederum einen Brand auslösen kann.

Stecken Sie den Stecker nicht in das Gerät und stecken Sie keine Fremdkörper in den Luftauslass oder den Lufteinlass. Andernfalls kann ein elektrischer Schlag oder ein Kurzschluss einen Brand verursachen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten!
-  Bei Rauchentwicklung beenden Sie bitte sofort den Betrieb, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich umgehend an den bianco di puro Kundenservice (siehe Seite 12).
- Benutzen Sie den Haartrockner nicht mit nassen Händen; andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Kurzschlusses kommen.
-  Nicht in der Nähe von Flüssigas oder anderen brennbaren Stoffen (z. B. flüchtige Stoffe, Farbverdünnungssprays usw.) verwenden, da es sonst zu Explosionen oder Bränden aufgrund von Kurzschlägen kommen kann.
-  Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet, da es sonst aufgrund einer Überhitzung zu einem Kurzschluss und zu einem Brand kommen kann.
-  Wickeln Sie das Netzkabel während der Lagerung nicht um das Gehäuse. Andernfalls kann das Netzkabel brechen, wodurch die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes aufgrund eines Kurzschlusses besteht.

- ⚠** An einem trockenen Ort aufbewahren, da es andernfalls zu einem durch einen Stromschlag oder Kurzschluss ausgelösten Brand kommen kann.
- ⚠** Außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen aufbewahren.
- ⚠** Reparieren, zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst, da es sonst zu Verletzungen und Fehlfunktionen kommen kann, welche zu einem Stromschlag oder durch Kurzschluss ausgelösten Brand führen kann. Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an den bianco di puro Kundenservice siehe Seite 12
- ⚠** Dieses Produkt ist nicht geeignet für Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder Personen, denen es an Erfahrung und Sachkenntnissen mangelt (einschließlich Kinder). Eine Aufsichtsperson muss die Verwendung dieses Produkts beaufsichtigen und anleiten und ist für die Sicherheit der Benutzer verantwortlich.

Vorsicht

Vorsichtsmaßnahmen

- ⚠** Während des Gebrauchs kann der Luftauslass heiß werden. Berühren Sie ihn nicht mit den Händen, da es sonst zu Verbrennungen kommen kann.
- ⚠** Vermeiden Sie es, den Haartrockner fallen zu lassen oder ihn starken Stößen auszusetzen, da sonst Schäden am Gehäuse und Motor entstehen können und die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes aufgrund eines Kurzschlusses besteht.
- ⚠** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Lufteinlass/Filter beschädigt ist. Andernfalls könnten Ihre Haare in den Lufteinlass/Filter geraten, was zu Haarschäden und Verletzungen führen kann.
- ⚠** Nicht bei Säuglingen anwenden, da es zu Verbrennungen der Haut kommen kann.
- ⚠** Der Haartrockner ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der sich automatisch ausschaltet, wenn die Temperatur des Haartrockners zu hoch ist.
- ⚠** Wenn das Gerät während des Gebrauchs plötzlich stoppt, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, lassen Sie den Haartrockner einige Minuten abkühlen und überprüfen Sie den Lufteinlass Filter und den Auslass ob diese Haar frei sind, dann starten Sie den Haartrockner erneut.



Warnung:

Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche, Waschbecken und anderen Behältern, welche Wasser oder anderen Flüssigkeiten enthalten.

Fehlersuche und – Behebung*

Fehlerbeschreibung	Problem	Lösung
Sie schalten das Gerät ein und haben keine Funktion	Keine Stromversorgung	Prüfen Sie die Stromversorgung Ihres Hauses
	Der Stecker ist nicht richtig eingesteckt	Steckdose prüfen und ob der Stecker richtig einstecken ist
	Die Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Nennspannung des Geräts überein	Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit der Nennspannung des Gerätes übereinstimmt
Plötzliches Stoppen während des Betriebs	Der Lufteinlass ist durch einen Fremdkörper verschlossen	Ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie das Gerät abkühlen und entfernen Sie den Fremdkörper im oder am Lufteinlass.

*Sollte der Fehler nicht behoben werden können, wenden Sie sich bitte an den bianco di puro Kundenservice. Die Kontaktdataen finden Sie auf Seite 12.

Umweltschutzerklärung

1. Im Rahmen des Umweltschutz- Nutzungszeitraums werden während des Gebrauchs keine Probleme mit z. B. Auslaufen und Austreten von Schadstoffen, welche Ihre Gesundheit beeinträchtigen könnten auftreten.
Der Haartrockner Bella kann ohne Bedenken verwendet werden.
2. Der Nutzungszeitraum des Produktes beträgt ca. 10 Jahre und ist nur gültig, wenn das Produkt unter den in dieser Anleitung beschriebenen normalen Bedingungen verwendet wird.

Entsorgungshinweis

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf verringert das Abfallaufkommen und spart Rohstoffe. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem „Grüner Punkt“.

Heben Sie wenn möglich die Verpackung während der Garantiezeit auf, um im Garantiefall das Gerät ordnungsgemäß verpacken zu können.



Gerät und Verpackung müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroschrott und Verpackungsmaterial entsorgt werden. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, sondern nutzen Sie die Sammelstellen Ihrer Gemeinde. Fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während der Verwitterung gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen sowie die Flora und Fauna auf Jahre vergiften.

KUNDEN SERVICE

bianco di puro GmbH & Co. KG
Maarweg 255
50825 Köln
Deutschland

Telefon +49 221 50 80 80 0
Fax +49 221 50 80 80-10
Mail kundenservice@biancodipuro.com
Internet www.biancodipuro.com

Bitte halten Sie das Kaufdatum bereit.

- Achtung
- Vor Gebrauch unbedingt Anleitung lesen
 - Gerät nicht ins Wasser tauchen
 - Wenn nicht in Betrieb, Netzstecker ziehen!
 - Achtung: Gerät nicht öffnen, Gefahr eines Stromschlages

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Wir geben folgende Herstellergarantie auf den Haartrockner Bella:

2 Jahre Herstellergarantie

Die Garantie umfasst Material-, Konstruktions- und Fertigungsfehler auf alle Teile.

Wenn bei Ihrem bianco di puro Haarstyler Bella trotz sachgemäßer Benutzung innerhalb der Garantiezeit ein Fehler auftritt, wird nach Wahl des Herstellers entweder repariert oder defekte Teile kostenlos ersetzt oder im Austausch ein gleichwertiges Gerät geliefert.

Dazu muss der Haartrockner inklusive aller Zubehörteile sachgemäß und sicher verpackt an die bianco di puro Service Adresse gesandt werden.

Bitte beachten Sie: Wenn es durch eine unzureichende Verpackung zu Transportschäden kommt, übernehmen weder bianco di puro noch der Transportdienstleister die Kosten, unabhängig vom Garantieanspruch.

Bewahren Sie für den Fall einer Rücksendung am besten die Originalverpackung auf.

Bitte rufen Sie stets beim Kundenservice an, bevor Sie den Haartrockner zurücksenden. Denn oft genügt ein Telefonat mit unserem Serviceteam um das Problem zu beheben und das Einpacken und Versenden erübrigt sich. Auf jeden Fall wird das bianco di puro Serviceteam Ihr Problem schnellstmöglich beheben.

Falls dennoch eine Einsendung des Gerätes erforderlich ist, sprechen Sie bitte vorher mit unserem Kundenservice über den Versand. So können die Versandkosten minimiert werden.

DER GARANTIEANSPRUCH BEINHALTET NICHT:

- Ursachen, die nicht in der Verarbeitung und Herstellung des Gerätes begründet sind, wie z.B. leichtfertige Beschädigung oder Fall des Gerätes.
- Nutzung und Gebrauch abweichend dieser Bedienungsanleitung, unsorgfältige Behandlung, technische Veränderung durch den Kunden.
- Beschädigungen, die durch fremde Ersatzteile oder Reparaturen von nicht autorisierten Betrieben verursacht wurden.

UM DEN GARANTIEFALL ZU BEARBEITEN ZU KÖNNEN, SIND FOLGENDE INFORMATIONEN NÖTIG:

1. Ihr Name, Adresse, Telefonnummer
2. Serien-Nr. und Modellbezeichnung
3. Problembeschreibung
4. Kaufdatum
5. Verkäufer
6. Bei Beschädigungen durch den Transport:
Name des Paketdienstes und die Paketnummer

WICHTIG

Heben Sie die Verpackung während der Garantiezeit auf, um im Garantiefall das Gerät ordnungsgemäß verpacken zu können.

Wenn Sie Ihren Haarstyler Bella einsenden, verpacken Sie alle Teile in der Originalverpackung und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Teile eingepackt haben. Vergessen Sie nicht Ihre Adresse auf der Außenseite anzubringen.

SUPERSONIC- Haartrockner BELLA

KUNDENSERVICE- TIPPS

Wenn Sie Fragen zum Produkt haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail, wenn möglich, mit einem Foto des Problems zu.

Sie können den Kundenservice telefonisch unter 0221 50 80 80 0 oder über unseren Internetseite erreichen:

Deutsch: <https://biancodipuro.com/de/service-de/>
English: <https://biancodipuro.com/en/service-en/>

Oder Sie senden uns eine E-Mail an
kundenservice@biancodipuro.com

Sehr gerne können Sie uns auch über Social Media kontaktieren:
<https://www.instagram.com/biancodipuro/>
<https://www.facebook.com/biancodipuro>

14 Tage Widerrufsfrist



biancodipuro.com

bianco di puro GmbH & Co. KG
Maarweg 255
50825 Köln

Telefon +49 221 50 80 80 0
Mail kundenservice@biancodipuro.com
Internet www.biancodipuro.com