

USER MANUAL

Carepod Cube Plus

Model : X50V

The world's simplest, cleanest, award-winning humidifier.
Breathe better for more joyful living.



The world's simplest, cleanest,
award-winning humidifier.
Breathe better for more joyful living.

CONTENTS

Deutsch	2
English	15
Français	28
Español	41
Italiano	54

Vorsichtsmaßnahmen

Lassen Sie das Gerät vor der Verwendung 30 Minuten lang sich an die Raumtemperatur anpassen, um Schäden durch plötzliche Temperaturschwankungen zu vermeiden.

Das Hauptgehäuse oder den Deckel nicht komplett zerlegen – nur die für die Reinigung empfohlenen Teile entfernen.

Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von feuchtigkeitsempfindlichen Gegenständen auf, die durch zu viel Feuchtigkeit beschädigt werden könnten. Dazu zählen Kunstwerke, elektrische Bereiche oder Holzgegenstände wie Parkettböden oder Tische.

Den Luftbefeuchter nicht in der Nähe von Gegenständen mit extremen Temperaturen aufstellen. Den Luftbefeuchter nicht dort aufstellen, wo er heißer Luft ausgesetzt ist – etwa in direktem Sonnenlicht, in der Nähe von Gasherden oder Heizungen.

Den Luftbefeuchter nicht an Orten aufstellen, an denen Wasser

gefrieren kann. Keine Metalle, Chemikalien oder Fremdkörper in den Wassertank geben.

Vor dem Bewegen, Reinigen oder Befüllen des Luftbefeuchters immer das Netzkabel trennen.

Es ist normal, dass sich nach dem Gebrauch etwas Wasser außerhalb des Wassertanks sammelt.

Nach dem Abschalten kann etwas Restwasser im Tank verbleiben – das ist normal.

Etwa 5 cm Wasser verbleiben im Tank, damit der selbstschwimmende Stab einwandfrei funktioniert. Füllen Sie in diesem Fall einfach destilliertes oder gefiltertes Wasser nach, um den Luftbefeuchter weiter zu verwenden.

Bei Nichtgebrauch den Stab nicht längere Zeit im Wasser eingetaucht lassen.

Sicherheitshinweise

Den Stecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.

Das Netzkabel nicht knicken, verknoten oder zu stark ziehen. Ein beschädigtes Netzkabel niemals selbst reparieren.

Bei beschädigtem Netzkabel den Luftbefeuchter nicht mehr verwenden und uns kontaktieren.

Die Oberfläche des Stabs nicht mit Fingern oder scharfen Gegenständen zerkratzen.


Den Luftbefeuchter nur in Innenräumen verwenden.

Das Hauptgehäuse des Luftbefeuchters nicht fallen lassen oder beschädigen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Für eine sichere Nutzung ist Aufsicht erforderlich.

Personen, die Aufsicht oder Anleitung benötigen – einschließlich Menschen mit körperlichen, sensorischen oder kognitiven Einschränkungen – sollten bei der Verwendung dieses Geräts angemessene Unterstützung erhalten.

Produktübersicht

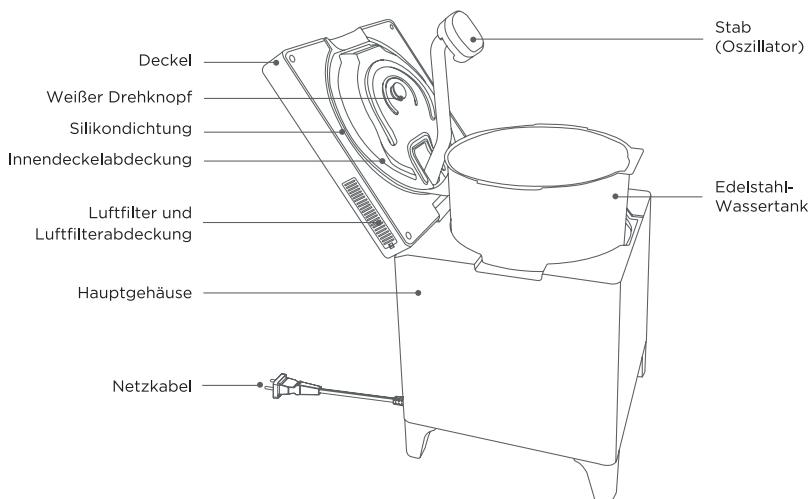

Einrichtung des Carepod

- 1 Nehmen Sie Ihren neuen Carepod aus der Verpackung.
- 2 (Optional) Die vier Standfüße mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Schraubendreher nicht enthalten.
- 3 Entfernen Sie das Klebeband vom Deckel und öffnen Sie ihn.
- 4 Befestigen Sie den Stab am Innendeckel. Heben Sie ihn leicht an, bis der Stab parallel zum Deckel steht.
- 5 Stellen Sie Ihren Carepod auf einen Tisch, Hocker oder eine erhöhte Fläche – mindestens 60 cm über dem Boden. So verteilt sich der Nebel optimal und sammelt sich nicht auf dem Boden.
- 6 Füllen Sie den Wassertank bis zur MAX-Linie mit gefiltertem oder destilliertem Wasser.
- 7 Ziehen Sie den weißen Stab vorsichtig nach unten Richtung Tank, damit er richtig oszillieren kann.
- 8 Schließen Sie den Deckel.
- 9 Schließen Sie das Netzkabel an.

Der richtige Standort für Ihren Care-

Der Carepod Cube Plus eignet sich optimal für Räume von etwa 65 Quadratmetern.

Verwenden Sie den Luftbefeuchter am besten in einem Raum, der zu seiner Kapazität passt. Ist der Raum zu groß oder zu klein, kann es zu unzureichender oder übermäßiger Befeuchtung kommen.

Stellen Sie den Carepod auf einen Tisch, Hocker oder eine erhöhte Fläche – mindestens 60 cm über dem Boden.

So verteilt sich der Nebel optimal und sammelt sich nicht auf dem Boden.

Im Schlafzimmer sollte der Luftbefeuchter mindestens 90 cm vom Bett entfernt stehen.

Auf dem Nachttisch den Carepod vom Bett weg ausrichten. So wird das Bett nicht zu feucht und der Nebel kann sich im ganzen Raum verteilen.

Befüllen des Carepod

Für Ihren Carepod eignet sich destilliertes oder gefiltertes Wasser am besten.

Von Leitungswasser raten wir ab, da die Qualität je nach Region stark variieren kann.

Für optimale Ergebnisse den Carepod mit destilliertem oder gefiltertem Wasser bis zur MAX-Linie im Wassertank füllen.

Der Carepod stoppt die Befeuchtung bei niedrigstem Wasserstand. Etwa 5 cm Wasser verbleiben im Tank zum Schutz des selbstschwimmenden Stabs.


Für optimale Leistung das Wasser im Tank alle 48 Stunden durch frisches destilliertes oder gefiltertes Wasser ersetzen.

Warnung: Den Wassertank nicht über die MAX-Linie hinaus füllen – das kann das Gerät beschädigen.


Zusammenbau

- 1 Alle sechs Teile bereitlegen:
Carepod-Hauptgehäuse,
Edelstahl-Wassertank,
Innendeckelabdeckung, weißer
Stab, orangefarbene Silikondichtung
und weißer Mitteldrehknopf.


- 2 Die Silikondichtung eindrücken. Sie
sieht aus wie ein orangefarbener
Ring. Vorsichtig in den Innendeckel
drücken.

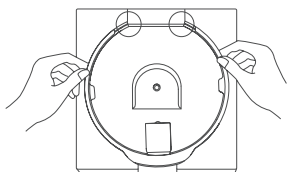


- 3 Den Knopf der
Innendeckelabdeckung in
den Innendeckel drücken und
befestigen.

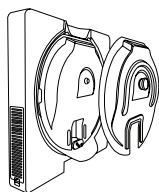


- 4 Die Innendeckelabdeckung in den
Innendeckel einsetzen.

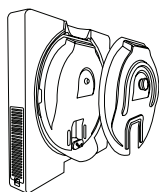

- 5 Den Wassertank in das
Hauptgehäuse einsetzen.
Den Tankrand am Rand des
Hauptgehäuses ausrichten

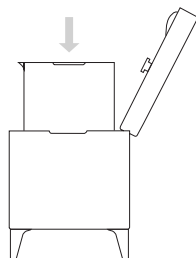

- 6 Zum Schluss den Stab in den
Innendeckel stecken.

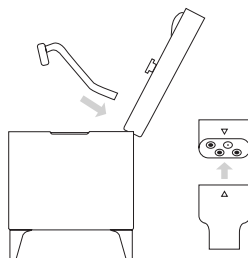



POWER



MIST
AUTO



TIMER
NIGHT MODE



HEATER
SANITIZE

Power(Ein/aus)

Mit der Ein-/Aus-Taste schalten Sie den Luftbefeuchter ein und aus. Die drei LED-Leuchten zeigen den Wasserstand an

Stufe 1: Niedriger Wasserstand

Stufe 2: Mittlerer Wasserstand

Stufe 3: Maximaler Wasserstand

Bei vollem Tank leuchtet die Ein-/Aus-LED weiß und zeigt an, dass das Gerät

betriebsbereit ist. Tippen Sie auf die Taste, um den Luftbefeuchter zu starten.

Zum Stoppen tippen Sie auf die Ein-/Aus-Taste. Der Lüfter schaltet sich nach 30 Sekunden ab.

Die Ein-/Aus-LED leuchtet dauerhaft rot, wenn nicht genügend Wasser für die Befeuchtung vorhanden ist.

Mist/Auto(Nebel/Auto)

Mit der Nebel-Taste stellen Sie die Luftfeuchtigkeitsabgabe Ihres Carepod ein. Tippen Sie auf die Taste, um zur nächsten Intensitätsstufe zu wechseln.

Stufe 1: Niedriger Nebel

Stufe 2: Mittlerer Nebel

Stufe 3: Starker Nebel

Der Automatikmodus schaltet den Nebel automatisch ein oder aus – abhängig von der Raumluftfeuchtigkeit.

Im Automatikmodus läuft Ihr Carepod

mit mittlerer Nebelstufe und befeuchtet kontinuierlich bis zu 40–60 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Für die automatische Luftfeuchtigkeit tippen Sie auf die Taste, bis alle 3 Leuchten in der Reihe aktiv sind.

Die Luftfeuchtigkeit wird vom eingebauten Hygrometer des Carepod gemessen. Die Messwerte können je nach Standort des Luftbefeuchters im Raum schwanken.

Timer/Night Mode (Timer/Nachtmodus)

Mit der Timer-Taste stellen Sie die Laufzeit des Luftbefeuchters ein. Tippen Sie auf die Taste, um zur nächsten Zeitstufe zu wechseln.

Stufe 1: Vier Stunden

Stufe 2: Sechs Stunden

Stufe 3: Acht Stunden

Die LED-Kontrollleuchten ändern sich mit der Zeit und zeigen die verbleibende Laufzeit an. Ohne Einstellung

des Timers läuft das Gerät durchgehend, bis das Wasser verbraucht ist.

Der Nachtmodus schaltet alle Lichter aus.

Warntöne bleiben aktiv.

Zum Einschalten des Nachtmodus die Taste gedrückt halten.

Zum Beenden des Nachtmodus einfach eine beliebige Taste am Bedienfeld antippen

Heater/Sanitize (Heizung/Desinfizieren)

Die Heizungstaste aktiviert den Warmnebel.

Zum Aktivieren auf die Taste tippen.

Die erste LED-Leuchte leuchtet weiß, sobald der Heizungsmodus aktiv ist.

Die Wassertemperatur steigt innerhalb von 30–60 Minuten allmählich auf 35 °C bis 43 °C. In den kälteren Monaten empfehlen wir lauwarmes oder warmes destilliertes/gefilitertes Wasser (ca. 30 °C) für schnellere Erwärmung.

Zum Wechsel von Warm- auf Kaltnebel erneut auf die Heizungstaste tippen. Die erste weiße LED-Leuchte erlischt zur Bestätigung.

Hinweis: Vorsicht bei und nach der Nutzung der Heizfunktion – der Tankboden kann heiß werden. Vor dem Anfassen oder Entfernen des Wassertanks abkühlen lassen.

Desinfektion Ihres Carepod

Der Cube Plus verfügt über eine Selbstdesinfektionsfunktion mittels Pasteurisierung, die nachweislich die meisten Keime und Bakterien abtötet.

Desinfektion planen

Zum Planen eines Desinfektionszyklus die Heizung/Desinfizieren-Taste gedrückt halten, bis das Gerät piept.

Die linke LED leuchtet dauerhaft weiß, die rechte LED blinkt rot – der Zyklus ist geplant.

Desinfektion planen (Fortsetzung)

Der Desinfektionszyklus startet erst, wenn das Wasser im Tank einen programmierten Tiefstand erreicht. Bis dahin läuft das Gerät im normalen Heizungsmodus (Warmnebel-Befeuchtung).

Die tatsächliche Laufzeit hängt von der Raumluftfeuchtigkeit ab. Die maximale Zeit nach Planung beträgt etwa:

Bis zu 7 Stunden bei vollem Wassertank.

Bis zu 5 Stunden bei halbvollem Wassertank

Desinfektion läuft

Der Desinfektionszyklus startet, sobald das Wasser den programmierten Tiefstand erreicht.

Während eines aktiven Zyklus blinken 2 rote LED-Leuchten.

Ein Desinfektionszyklus dauert typischerweise etwa 3 Stunden.

Zum Stoppen des Desinfektionszyklus die Heizung/Desinfizieren-Taste gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt. Beide LED-Leuchten erlöschen.

Desinfektion abgeschlossen

Nach Abschluss des Desinfektionszyklus leuchten beide LED-Leuchten dauerhaft rot.

Für den normalen Betriebsmodus das verbleibende Wasser aus dem Zyklus entsorgen. Vor dem Anfassen des Wassertanks unbedingt die Abkühlzeit abwarten. Anschließend den Wassertank mit frischem destilliertem oder gefiltertem Wasser füllen. Zum Zurücksetzen des Luftbefeuchters auf die Heizung/Desinfizieren-Taste tippen.

Nach Abschluss eines Zyklus verbleiben normalerweise etwa 5 cm Wasser im Tank.

Warnhinweise zur Desinfektion

Während eines aktiven Desinfektionszyklus sind andere Funktionen wie Nebelsteuerung, Timer und Nachtmodus nicht verfügbar. Diese sind jedoch zugänglich, solange der Desinfektionszyklus nur geplant und noch nicht gestartet ist.

Während der Desinfektion kann die Wassertemperatur bis zu 75 °C erreichen. In dieser Zeit äußerste Vorsicht in der Nähe des Luftbefeuchters. Den Deckel erst nach Abschluss der Desinfektion öffnen.

Vor dem Anfassen des Wassertanks und dem Nachfüllen mit frischem Wasser eine Abkühlzeit abwarten. Verbleibendes Wasser aus dem Desinfektionszyklus entsorgen.

Zusätzliche Wartung

Wasser sollte nicht länger als 48 Stunden im Gerät stehen. Wir empfehlen, regelmäßig frisches Wasser nachzufüllen und das Gerät alle 1-2 Wochen zu reinigen. Zwei weitere Reinigungsmethoden: schonende Handwäsche oder Sterilisation.

OPTION EINS


Handwäsche des Carepod

- 1** Diese drei Teile vom Carepod entfernen:


Stab - Den Stab vorsichtig vom Innendeckel abziehen.

Wassertank - Den Wassertank aus dem Hauptgehäuse heben.

Innendeckelabdeckung - Am weißen Drehknopf ziehen, um die Innendeckelabdeckung zu entfernen.

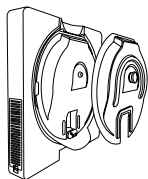


- 2** Den Edelstahl-Wassertank und die Innendeckelabdeckung vorsichtig mit Spülmittel und Wasser von

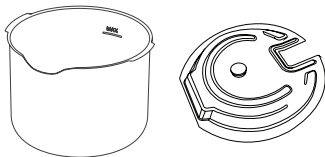

- 3** Hand waschen.

Beim Stab nur die untere Hälfte waschen und den Stecker vom Wasser fernhalten.

Die untere Hälfte des Stabs vorsichtig mit Spülmittel und Wasser reinigen – nur einen

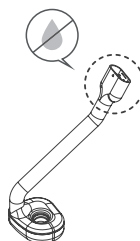


Warnung: Zu viel Druck oder scheuernde Schwämme können den Stab beschädigen. Schonend reinigen.

OPTION ZWEI

Sterilisation des Carepod

- 1 Den Edelstahl-Wassertank und die Innendeckelabdeckung entfernen.

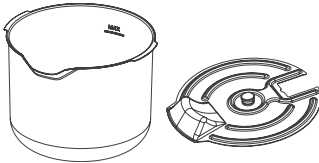

- 2 Die Innendeckelabdeckung in den Wassertank legen.
- 3 Den Wassertank mit Wasser füllen.
- 4 Den Herd auf mittlere Hitze stellen.
- 5 Den Tank auf den Herd stellen und das Wasser zum Kochen bringen.

- 6 1–2 Minuten bei Kochtemperatur belassen, um vollständig zu sterilisieren.

- 7 Optional: Nur die untere Hälfte des Stabs kurz für einige Sekunden ins kochende Wasser tauchen, um ihn zu desinfizieren.

- 8 Den Tank vorsichtig vom Herd nehmen.

- 9 Alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder in den Carepod einsetzen.


Warnung: Bei Gasherden keine hohe Hitze verwenden, da diese Flammenspurten am Tankboden hinterlassen kann.

OPTIONAL

Reinigung des Luftfilters

Der Luftfilter schützt das Hauptgerät vor eindringendem Staub. Reinigung einmal pro Saison oder alle drei Monate empfohlen.

- 1 Drücken, um die Luftfilterabdeckung zu lösen, dann den Luftfilter herausnehmen.

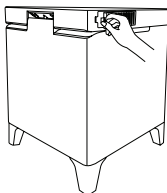

- 2 Den Luftfilter mit Wasser abspülen.
- 3 Mit einem sauberen Handtuch vollständig trocknen.
- 4 Den Luftfilter wieder einsetzen und mit der Luftfilterabdeckung sichern.

Aufbewahrung des Carepod

Bei längerer Nichtbenutzung das Gerät reinigen, Wasser entfernen und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Alle abnehmbaren Teile vor der Aufbewahrung reinigen:


- **Edelstahl-Wassertank**
- **Innendeckelabdeckung**
- **Stab** - Nur die untere Hälfte des Stabs vorsichtig waschen. Nur die untere Hälfte des Stabs vorsichtig waschen. Nur einen weichen Schwamm oder eine weiche Zahnbürste verwenden.

Hinweis: Nach der Reinigung alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie den Carepod wieder zusammenbauen und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.


Demontage

- 1 Sicherstellen, dass der Luftbefeuchter von der Stromquelle getrennt ist.


- 2 Den Stab vorsichtig vom Innendeckel abziehen.

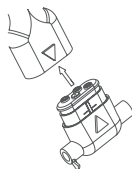


- 3 Den Wassertank aus dem Hauptgehäuse heben.

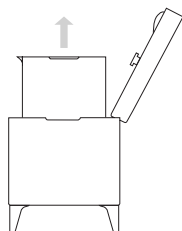

- 4 Am weißen Drehknopf ziehen, um die Innendeckelabdeckung zu entfernen.

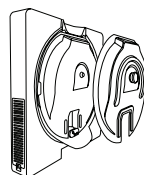

- 5 Die orangefarbene Silikondichtung vorsichtig aus dem Innendeckel ziehen.

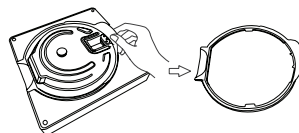

Häufig gestellte Fragen

Warum erwärmt sich der Nebel nicht?

Der Warmnebel des Cube Plus erreicht 38 °C bis 44 °C. Aus Sicherheitsgründen kann es je nach Ausgangstemperatur des Wassers 30–60 Minuten dauern. Für schnellere Ergebnisse lauwarmes oder warmes destilliertes/gefilitertes Wasser verwenden.

Unter dem Edelstahl-Wassertank sammelt sich Wasser. Was kann ich tun?

Diese drei Teile auf korrekte Positionierung prüfen:

Wassertank - Der Tankrand muss am Rand des Carepod-Hauptgehäuses ausgerichtet sein.

Innendeckelabdeckung - Die Abdeckung mit dem weißen Drehknopf in der Mitte vollständig in den Innendeckel drücken.

Silikondichtung - Um die Ränder des Innendeckels drücken, um vollständiges Eindringen sicherzustellen.

Unter meinem Luftbefeuchter sammelt sich Wasser auf dem Boden. Was kann ich tun?

Stellen Sie den Carepod auf einen Tisch, Hocker oder eine erhöhte Fläche – mindestens 60 cm über dem Boden. So verteilt sich der Nebel optimal und sammelt sich nicht auf dem Boden.

Die Nebelintensität lässt sich auch auf Niedrig (Stufe 1) einstellen – außer bei besonders trockener oder heißer Raumluft. Dazu die Nebel-Taste drücken, bis nur die erste Leuchte grün wird.

Mein Luftbefeuchter macht ein tropfendes Geräusch. Ist das normal?

Das Tropfgeräusch ist normal und entsteht durch die Vibrationen des Stabs, die den Nebel erzeugen.

Das Geräusch lässt sich reduzieren, wenn Sie den Luftbefeuchter auf Nebelstufe 1 verwenden – der sanftesten Einstellung. Auch ein Wasserstand bis zur (aber nicht über die) MAX-Fülllinie des Edelstahl-Wassertanks reduziert das Tropfgeräusch.

Was tun, wenn kein Nebel aus dem Luftbefeuchter kommt?

Versuchen Sie folgende Lösungen:

Den Carepod zurücksetzen. Ausschalten und von der Stromquelle trennen. Einige Minuten warten, dann das Gerät wieder anschließen. Die Ein-/Aus-Kontrollleuchte prüfen, um zu bestätigen, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Den Wasserstand prüfen. Prüfen Sie, ob der Wasserstand auf oder knapp unter der MAX-Linie und über der MIN-Linie liegt

Den weißen Stab nach dem Abziehen vom Innendeckel auf Flecken oder Risse untersuchen. Vorsichtig schütteln und auf Wasser im Inneren achten. Bei sichtbaren Mängeln oder Wassergeräuschen im Inneren bitte den Kundendienst kontaktieren.

Den weißen Stab reinigen. Wenn der Stab strukturell in Ordnung ist, aber Ablagerungen die Nebelerzeugung beeinträchtigen könnten, den Stab reinigen.

Was bedeutet es, wenn die Ein-/Aus-Taste rot leuchtet?

Prüfen Sie den Status der drei Kontrollleuchten über der Ein-/Aus-Taste.

Stufe 1 blinkt dreimal rot - Dies zeigt an, dass der Tank mit Wasser gefüllt ist. Einige Sekunden warten – die Meldung sollte verschwinden.

Stufe 1 leuchtet dauerhaft rot - Dies bedeutet, dass nicht genügend Wasser für die Befeuchtung vorhanden ist. Die richtige Wassermenge einfüllen – bis zur (aber nicht über die) MAX-Fülllinie. Bei ausreichend Wasser könnte ein Problem mit dem Stab vorliegen. Zur Fehlerbehebung:

- Prüfen Sie den weißen Stab. Vom Innendeckel abziehen. Den Stab auf Flecken oder Risse untersuchen. Vorsichtig schütteln und auf Wasser im Inneren achten.

Stufe 2 rot - Möglicherweise liegt ein Leiterplattenfehler (PCB) vor.

Bei optischen Mängeln, klapperndem Wasser oder wenn die rote Stufe-2-Leuchte aufleuchtet, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Was bedeutet eine rot leuchtende Timer-Taste?

Prüfen Sie folgende Punkte:

Stufe 1 rot - Das rote Blinken an der Timer-Taste kann auf ein Problem mit dem Stab oder einen Lüfterausfall hinweisen.

Prüfen Sie den weißen Stab. Vom Innendeckel abziehen. Den Stab auf Flecken oder Risse untersuchen. Vorsichtig schütteln und auf Wasser im Inneren achten.

Bei optischen Mängeln, klapperndem Wasser oder wenn die Timer-Taste trotz einwandfreiem Stab weiterhin rot leuchtet, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Produktgarantie

Für dieses Produkt gilt eine zweijährige Herstellergarantie ab Empfangsdatum Ihrer Bestellung.

Die Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch ab. Defekte Teile oder Produkte werden ausgetauscht.

Ausgenommen sind Schäden durch Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, Unfälle, nicht autorisierte Änderungen oder übermäßigen Verschleiß.

Fragen oder Anliegen?

Ihre Zufriedenheit mit Ihrem Carepod liegt uns am Herzen. Bei weiteren Fragen scannen Sie den unten stehenden Code für vollständige FAQ, Kundendienst und weitere Informationen.

Produktname: Carepod Cube Plus
Modellnummer: X50V
Spannung: 220–240 V~, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme: 170 W
Fassungsvermögen: 4,2 l
Abmessungen: 9,84 x 9,84 x 11,81 Zoll
Markenname: Carepod

Reinigen Sie den Wassertank alle drei Tage.

Precautions

Before use, let the product adjust to room temperature for 30 minutes to prevent damage from sudden temperature changes.

Do not disassemble the entire main body or lid, except the recommended parts for cleaning.

Take care to place in an area that is not directly adjacent to objects that are sensitive and may get damaged from over-exposure to moisture. This may include art, electrical areas, or wooden objects or areas, such as hardwood floors or tables.

Avoid placing the humidifier near items with extreme temperatures. Do not place the humidifier in an area where it would come into contact with hot air, such as direct sunlight, near gas stoves, heaters, etc. Do not place the humidifier where water may freeze; avoid adding metal,

chemicals, or foreign materials to the water tank.

Remember to unplug the power cord before moving, washing, or filling the humidifier.

It is normal for water to collect outside the water tank after use.

After the humidifier shuts off, residual water may remain inside the tank, which is normal.

Up to approximately 2 inches of water will remain for the self-floating wand to function properly. If this occurs, refill the humidifier with distilled or filtered water to continue using it.

When not in use, avoid leaving the wand immersed in water for an extended period.

Safety Warnings

Do not remove the plug from the outlet with wet hands.

Do not bend, tie or pull the power cord too hard and attempt to repair a broken power cord yourself.

Stop using the humidifier and contact us if the power cord is damaged.

Do not scratch the surface of the wand with fingers or sharp objects.


Use the humidifier indoors only.

Take care not to drop or damage the main body of the humidifier.

Keep out of children's reach; supervision is necessary for safe usage.

Ensure that individuals who may need supervision or guidance, including those with physical, sensory, or cognitive differences, have the appropriate support when using this device.

Product Overview

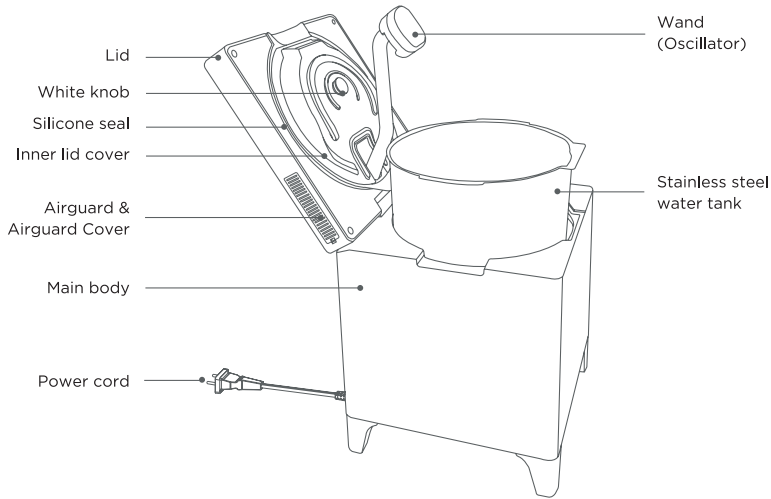

How to Set Up Carepod

- 1 Take your new Carepod out of the box.
- 2 (Optional) Attach the four legs with the included screws. Screwdriver not included.
- 3 Remove the tape securing the lid and open.
- 4 Attach the wand into the inner lid. Lift it slightly so the wand is parallel to the lid.
- 5 Set your Carepod on top of a table, stool or elevated surface that's at least two feet off the floor. This will help the mist circulate properly, and keep it from collecting on the floor.
- 6 Fill the water tank up to the MAX line with filtered or distilled water.
- 7 Gently pull the white wand down, toward the direction of the tank so it can oscillate properly.
- 8 Close the lid.
- 9 Connect the power cord.

Where to Place Your Carepod

Carepod Cube Plus is best used in rooms that are approximately 700 square feet.

It is best to use your humidifier in a space that is not too big or too small for its capacity — otherwise it can result in ineffective hydration or over-humidification.

We recommend placing the Carepod on a table, stool or elevated surface that's at least two feet off the floor.

This will help the mist circulate properly and keep it from collecting on the floor.

Lastly, if you are placing your humidifier in a bedroom, keep it at least three feet away from your bed.

If placed on a nightstand, aim the Carepod away from the bed. This way, the bed won't be exposed to too much moisture, and the mist can fully circulate throughout the room.

Filling Your Carepod

The best water for your Carepod is always distilled or filtered water.

We recommend against using tap water due to the extreme variations in quality, which can be heavily dependent on geographical region.

For best results, fill your Carepod with distilled or filtered water to the MAX line in the water tank.

Please note that Carepod stops hydrating once it reaches its lowest water levels, leaving behind about 2 inches of water

in the tank to protect its self-floating wand.


For the highest performance, we recommend replacing the water in the tank with fresh distilled or filtered water every 48 hours.

Warning: Do not fill the water tank past the MAX line, as this can damage the unit.


How to Assemble

- 1 Lay out all six parts: the main Carepod body, stainless steel water tank, inner lid cover, white wand, orange silicone seal and white center knob.


- 2 Push in the silicone seal. This will look like an orange ring. Gently press it into the inner lid.

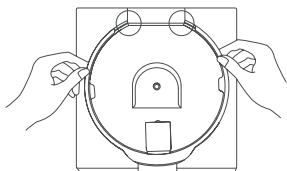


- 3 Push the knob of the inner lid cover into the inner lid and attach.

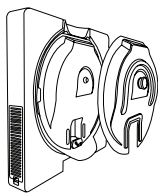


- 4 Attach the inner lid cover into the inner lid.

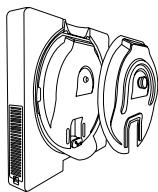


- 5 Place the water tank inside the main body. Align the lip of the tank with the lip of the main body.

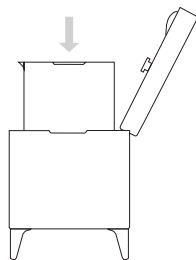

- 6 Lastly, plug the wand into the inner lid.

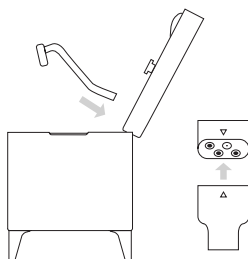

CONTROL PANEL



Power

The Power button turns your humidifier on and off. The three LED lights indicate the water level.

Level 1: Low water level

Level 2: Medium water level

Level 3: Max water level

When the tank is full, the Power LED light will turn white, indicating it is

ready to use. Tap the button to start the humidifier.

To stop the humidifier, tap the Power button. The fan will turn off after 30 seconds.

The Power LED light will remain red when it detects there is not enough water for humidification.

The Mist button allows you to adjust the amount of humidity your Carepod emits. Tap the button to cycle to the next level of intensity.

Level 1: Low mist

Level 2: Medium mist

Level 3: High mist

The Auto mode automatically turns mist ON or OFF by detecting your room's humidity levels. While in Auto mode, your Carepod will run

at medium-level mist and continuously hydrate to reach a range of 40-60% RH.

To turn Auto-Humidity on, tap the button until all 3 lights in the row are active.

Please note that humidity levels are measured by Carepod's internal built-in hygrometer. Measurements may fluctuate depending on where your humidifier is placed within your room.

Timer/Night Mode

The Timer button lets you set a run time for the humidifier. Tap the button to cycle to the next level of duration.

Level 1: Four hours

Level 2: Six hours

Level 3: Eight hours

Please note that the LED indicator lights will change as time passes to indicate how much time is remaining. Not setting

the Timer means continuous operation, until water runs out.

The Night Mode will turn off all lights.

Alert sounds will remain.

To turn on Night Mode, tap and hold the button.

To end Night mode when it's active, simply tap any button on the humidifier's control panel.

Heater/Sanitize

The Heater button turns on warm mist.

Tap the button to activate this mode.

The first LED light will turn white, once the Heater mode is on.

Water temperatures will increase gradually to between 95°F and 110°F (35°C and 43°C), over the course of 30-60 minutes. During the colder months, we recommend adding lukewarm or warm distilled or filtered water (around 86°F / 30°C) to produce heated mist more immediately.

To switch back from warm to cool mist, tap the Heater button again. The first white LED light will turn off to confirm.

Note: Exercise caution while using the Heater feature or immediately after use, as the bottom of the water tank may become hot. Allow for cool-down before handling or removing the water tank.

Sanitizing Your Carepod

Cube Plus has a self-sanitization feature using the pasteurization method, which is proven to kill the majority of germs and bacteria.

Schedule Sanitization

To schedule a sanitization cycle, tap and hold the Heater/Sanitize button until the unit beeps.

The left LED will turn solid white, and the right LED will begin blinking red to indicate the successful scheduling of a cycle.

Schedule Sanitization, continued

Please note that the Sanitization cycle will begin only once the water in the tank reaches a programmed low level. Until the cycle begins, the unit will run in normal Heater mode (warm mist humidification).

The actual run time may vary depending on the existing humidity levels of the room, but once a cycle is scheduled the maximum time is approximately:

Up to 7 hours when the water tank is full.

Up to 5 hours when the water tank is half-full.

Sanitization in Progress

The Sanitization cycle will begin once the water reaches a programmed low level.

When a cycle is active, there will be 2 blinking red LED lights.

A single Sanitization cycle typically takes about 3 hours to complete.

If for any reason you need to stop the Sanitization cycle, simply tap and hold the Heater/Sanitize button until you hear a beep. Both LED lights will turn off.

Sanitization Complete

Once Sanitization cycle is complete, the two blinking LED lights will turn solid red.

To return to normal operating mode, discard the remaining water from the cycle. Be sure to wait for the cool-down period before handling the water tank. When ready, fill the water tank with fresh distilled or filtered water. Tap the Heater/Sanitize button to reset the humidifier.

Please note that it is normal to have 2 inches of water remaining in the tank after a cycle is completed.

Sanitization Warnings

Please note that during an active Sanitization cycle, other functions like Mist Control, Timer and Night Mode are not operational. However, all of these are accessible if Sanitization cycle is only scheduled and hasn't officially started.

During a Sanitization cycle, water temperatures may reach a maximum of 167°F (75°C). Use extreme caution near the humidifier during this time. Refrain from opening the lid until sanitization is complete.

Be sure to wait for a cool-down period before handling the water tank and replenishing with fresh water. Discard any remaining water from Sanitization cycle.

Additional Maintenance

Water shouldn't stand for more than 48 hours in your unit. We recommend replenishing with clean water regularly and cleaning your unit every 1-2 weeks. There are two additional ways to clean your humidifier — through gentle handwashing or sterilization.

OPTION ONE


Handwashing Your Carepod

- 1 Remove these three parts from your Carepod:


Wand - Carefully unplug the wand from the inner lid.

Water tank - Lift the water tank from the main body.

Inner lid cover - Pull the white knob to remove the inner lid cover.

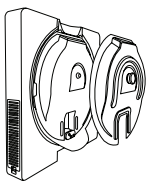


- 2 Gently handwash the stainless steel water tank and the inner lid cover with dish soap and water.

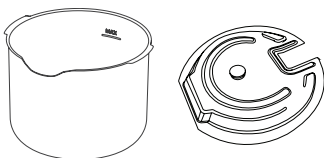

- 3 When washing the wand, take care to wash only the bottom half, keeping the plug out of water.

Gently clean the bottom half of the wand with dish soap and water using only a soft sponge or soft bristle toothbrush.

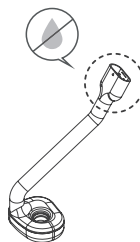


Warning: Using too much pressure or abrasive scrubbers when cleaning could damage the wand. Take care to clean gently.

OPTION TWO

Sterilizing Your Carepod

- 1 Remove your stainless steel water tank and inner lid cover.

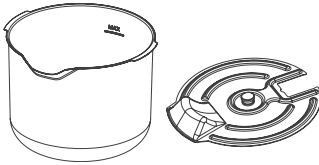

- 2 Place the inner lid cover into the water tank.
- 3 Fill the water tank with water.
- 4 Turn the stove on to medium heat.
- 5 Place the tank on the stove and bring water to a boil.

- 6 Leave at boiling temperatures for 1-2 minutes to fully sterilize.
- 7 Optional: Quickly dip only the bottom half of the wand in the boiling water for a few seconds to sanitize.
- 8 Safely remove from heat.
- 9 Make sure to fully dry all parts before attaching back into your Carepod.


Warning: If using a gas stove, beware of using high heat as it can leave flame marks on the bottom of your water tank.

OPTIONAL

Cleaning the Airguard

The airguard protects the main unit from dust coming in. We recommend cleaning it once per season, or every three months.

- 1 Press to remove the airguard cover and then remove the airguard.

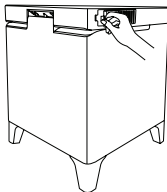

- 2 Rinse the airguard with water.
- 3 Fully dry with a clean towel.
- 4 Put the airguard back in its original spot and secure it with the airguard cover.

Storing Your Carepod

If you aren't using the humidifier for an extended period, we recommend cleaning it, removing any water, and storing it in a dry cool place.

Each detachable part should be cleaned before storing:


- **Stainless steel water tank**
- **Inner lid cover**
- **Wand** - Gently wash only the bottom half of the wand. Gently wash only the bottom half of the wand. Use only a gentle, soft sponge or soft bristle toothbrush.

Please note: After cleaning, ensure each part is fully dried before re-assembling your Carepod and storing in a cool dry place.


How to Disassemble

- 1 Ensure that the humidifier is unplugged from the power source.


- 2 Carefully unplug the wand from the inner lid.

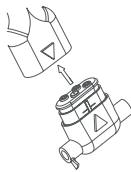


- 3 Lift the water tank from the main body.

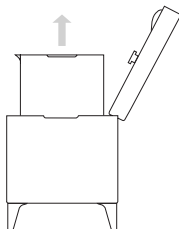

- 4 Pull the white knob to remove the inner lid cover.

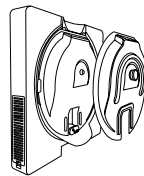

- 5 Gently pull out the orange silicone seal from the inner lid.

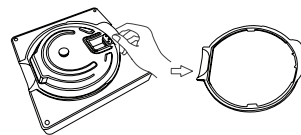

Frequently Asked Questions

Why is the mist not warming up?

The temperature of Cube Plus' warm mist ranges from 100°F and 111°F (38°C to 44°C). For safety reasons, and depending on the original water temperature, it may take from 30-60 minutes to reach higher levels. You may use lukewarm or warm distilled or filtered water for quicker results.

There is water accumulating under the stainless steel water tank. What can I do?

Check three pieces to make sure that they are accurately positioned:

Water tank - Lip of the tank is aligned with the lip of Carepod's main body.

Inner lid cover - Fully push cover into the inner lid, using the white knob in the center.

Silicone seal - Press around the edges of the inner lid to make sure this is also fully pushed in.

There is water pooling under my humidifier, on the floor. What can I do?

We recommend placing the Carepod on a table, stool or elevated surface that's at least two feet off the floor. This will help the mist circulate properly, and keep it from collecting on the floor.

You can also set the Mist intensity to Low (Level 1), unless your indoor environment is especially dry or hot by pressing the Mist button until only the first light turns green.

My humidifier is making a dripping sound. Is this normal?

The dripping sound is normal and is caused by the wand's vibrations that generate your humidifier's mist.

The sound can be reduced when you use the humidifier on Mist Level 1, the most gentle intensity setting. You can also decrease the dripping noise by keeping the water level up to (but not above) the MAX fill line of the stainless steel water tank.

What do I do if mist isn't coming out of my humidifier?

Try these solutions:

Reset your Carepod. Turn off and unplug from the power source. Give it a few minutes, then plug the unit back into the power source. Check the Power indicator light to confirm it's on.

Check the water level. Examine the tank to make sure that the water level is either at or right below the MAX line and above the MIN line

Examine the white wand for any signs of spots or cracks after you unplug it from the inner lid. Gently shake it and listen for any water inside. If you spot any visual issues, or hear the rattling of water, please contact our Customer Support.

Clean the white wand. If the structure of the wand looks fine, but you find any substances that might be disrupting its ability to create mist, clean the wand.

What does it mean if the Power button is red?

Check the status of the three indicator lights above the Power button.

Level 1 flashing red three times - This signals that your tank is filled with water. Wait a few seconds and this alert should disappear.

Level 1 staying red - This means that there is not enough water for humidification. Make sure to add the right amount of water, up to (but not above) the MAX fill line. If there's enough water, this could indicate an issue with the wand. To troubleshoot:

- Check the white wand. Unplug it from the inner lid. Examine the wand for any signs of spots or cracks. Gently shake it and listen for any water inside.

Level 2 red - Your humidifier may be experiencing a PCB (Printed Circuit Board) error.

If you spot any visual issues, hear the rattling of water, or see Level 2 red light, Please contact our Customer Support.

What does it mean if the Timer button is red?

Check these items:

Level 1 red - The red light flashing on the Timer button could indicate a potential issue with the wand or fan failure.

Check the white wand. Unplug it from the inner lid. Examine the wand for any signs of spots or cracks. Gently shake it and listen for any water inside.

If you spot any visual issues, hear the rattling of water, or see no issue with the wand but the Timer button remains red, please contact our Customer Support.

Product Warranty

This product comes with a Two Year Manufacturer's Warranty from the date you received your order.

The warranty covers defects in materials and workmanship under normal use and service. It includes replacement of defective parts or products.

The warranty does not cover damages resulting from misuse, abuse, accidents, unauthorized alterations, or acts beyond normal wear and tear.

Product name: Carepod Cube Plus

Model number: X50V

Voltage: 220-240 V~, 50-60 Hz

Power Consumption: 170 W

Capacity: 4.2L

Size: 9.84 x 9.84 x 11.81 in.

Brand name: Carepod

Questions or Concerns?

We want to ensure you're completely satisfied with your Carepod. If you have any additional questions or concerns, scan the code below for access to full FAQ, customer support, and more information.

Clean the water tank every three days.

Précautions

Avant utilisation, laissez le produit s'adapter à la température ambiante pendant 30 minutes afin d'éviter tout dommage dû à des changements soudains de température.

Ne démontez pas l'ensemble du corps principal ou du couvercle, à l'exception des pièces recommandées pour le nettoyage.

Veillez à placer l'appareil dans un endroit qui n'est pas directement adjacent à des objets qui sont sensibles et peuvent être endommagés par une surexposition à l'humidité. Il peut s'agir d'œuvres d'art, de zones électriques ou d'objets en bois, tels que des planchers ou de tables en bois dur.

Évitez de placer l'humidificateur à proximité d'articles ou dispositifs émettant des températures extrêmes. Ne placez pas l'humidificateur dans un endroit où il entrerait en contact avec de l'air chaud, comme la lumière directe du soleil, près de cuisinières à gaz, de radiateurs, etc. Ne placez pas l'humidificateur là où l'eau pourrait geler ; éviter d'ajouter du métal,

des produits chimiques ou des matières étrangères dans le réservoir d'eau.

N'oubliez pas de débrancher le cordon d'alimentation avant de déplacer, laver ou remplir l'humidificateur.

Il est normal que de l'eau s'accumule à l'extérieur du réservoir d'eau après utilisation.

Après l'arrêt de l'humidificateur, de l'eau résiduelle peut rester dans le réservoir, ce qui est normal.

Il restera jusqu'à environ 2 pouces d'eau pour que l'oscillateur auto-flottant fonctionne correctement. Si cela se produit, remplissez l'humidificateur avec de l'eau distillée ou filtrée pour continuer à l'utiliser.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, évitez de laisser l'oscillateur immergé dans l'eau pendant une période prolongée.

Avertissements de sécurité

Ne retirez pas la fiche électrique de la prise avec des mains mouillées.

Ne pliez pas, ne nouez pas et ne tirez pas trop fort sur le cordon d'alimentation et n'essayez pas de réparer vous-même un cordon d'alimentation coupé ou endommagé.

Cessez d'utiliser l'humidificateur et contactez-nous si le cordon d'alimentation est endommagé.

Ne rayez pas la surface de l'oscillateur avec vos doigts ou des objets pointus.


Utilisez l'humidificateur uniquement à l'intérieur.

Veillez à ne pas faire tomber ou endommager le corps principal de l'humidificateur.

Tenir hors de portée des enfants ; une surveillance est nécessaire pour une utilisation sûre.

Veiller à ce que les personnes susceptibles d'avoir besoin d'une supervision ou d'une orientation, y compris les personnes présentant des différences physiques, sensorielles ou cognitives, bénéficient d'un soutien approprié lors de l'utilisation de cet appareil.

Aperçu du produit

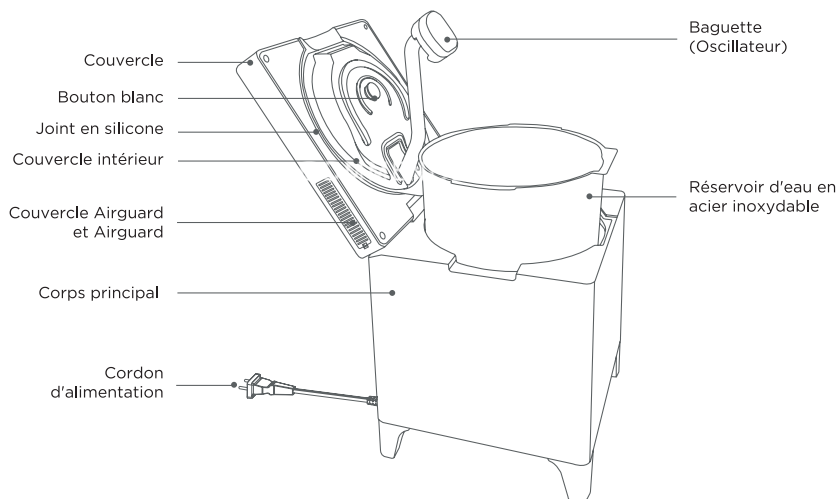

Comment installer votre Carepod

- 1 Sortez votre nouveau Carepod de sa boîte.
- 2 (Facultatif) Fixez les quatre pieds à l'aide des vis fournies. Tournevis non inclus.
- 3 Retirez le ruban adhésif fixant le couvercle et l'ouvrez.
- 4 Fixer l'oscillateur dans le couvercle intérieur. Soulevez-le légèrement pour que l'oscillateur soit parallèle au couvercle.
- 5 Placez votre Carepod sur une table, un tabouret ou une surface surélevée située à au moins deux pieds du sol. Cela aidera la vapeur à circuler correctement et l'empêchera de s'accumuler sur le sol.
- 6 Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne MAX avec de l'eau filtrée ou distillée.
- 7 Tirez doucement l'oscillateur blanc vers le bas, en direction du réservoir, afin qu'elle puisse osciller correctement.
- 8 Fermez le couvercle.
- 9 Connectez le cordon d'alimentation.

Où placer votre Carepod

Carepod Cube Plus est mieux utilisé dans les pièces d'environ 700 pieds carrés.

Il est préférable d'utiliser votre humidificateur dans un espace qui n'est ni trop grand ni trop petit pour sa capacité, sinon cela peut entraîner une hydratation inefficace ou une surhumidification.

Nous vous recommandons de placer le Carepod sur une table, un tabouret ou une surface surélevée à au moins deux pieds du sol.

Cela aidera la vapeur à circuler correctement et l'empêchera de s'accumuler sur le sol.

Enfin, si vous placez votre humidificateur dans une chambre à coucher, éloignez-le d'au moins trois pieds de votre lit.

S'il est placé sur une table de chevet, éloignez le Carepod du lit. De cette façon, le lit ne sera pas exposé à trop d'humidité et la vapeur pourra circuler pleinement dans toute la pièce.

Remplissage de votre Carepod

La meilleure eau pour votre Carepod est toujours l'eau distillée ou filtrée.

Nous vous déconseillons d'utiliser l'eau du robinet en raison des variations extrêmes de qualité, qui peuvent dépendre fortement de la région géographique.

Pour de meilleurs résultats, remplissez votre Carepod d'eau distillée ou filtrée jusqu'à la ligne MAX dans le réservoir d'eau.

Veuillez noter que Carepod cesse de fonctionner une fois qu'il atteint son niveau d'eau le plus bas, tout en gardant environ 2 pouces d'eau dans le réservoir pour protéger l'oscillateur auto-flottant.


Pour des performances optimales, nous vous recommandons de remplacer le réservoir par de l'eau douce toutes les 48 heures.

Avertissement : Ne remplissez pas le réservoir d'eau au-delà de la ligne MAX, car cela pourrait endommager l'appareil.


Comment assembler

- 1 Disposer les six pièces: le corps principal du Carepod, le réservoir d'eau en acier inoxydable, le couvercle intérieur, la baguette blanche (l'oscillateur), le joint en silicone et le bouton central blanc.


- 2 Insérer le joint de silicone. Cela ressemblera à un anneau. Appuyez doucement sur le couvercle intérieur.

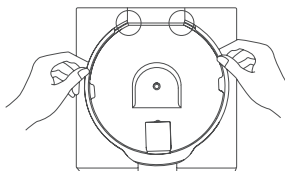


- 3 Poussez le bouton du couvercle intérieur dans le couvercle intérieur et fixez-le.

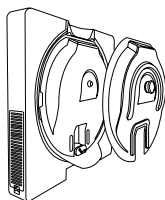


- 4 Fixez le couvercle du couvercle intérieur dans le couvercle intérieur.

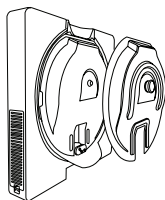

- 5 Placez le réservoir d'eau à l'intérieur du corps principal. Alignez le rebord du réservoir avec le rebord du corps principal.

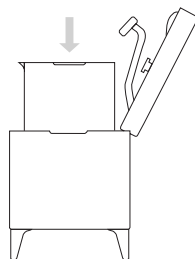

- 6 Finalement, fixez l'oscillateur dans le couvercle intérieur.

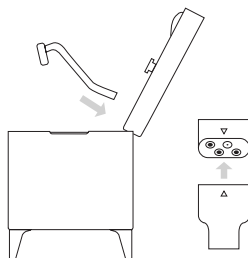




POWER



MIST
AUTO



TIMER
NIGHT MODE



HEATER
SANITIZE

Power(Alimentation)

Le bouton d'alimentation allume et éteint votre humidificateur. Les trois barres LED indiquent le niveau d'eau.

Niveau 1 : Faible niveau d'eau

Niveau 2 : Niveau d'eau moyen

Niveau 3 : Niveau d'eau maximal

Lorsque le réservoir est plein, le voyant LED d'alimentation devient blanc, indiquant qu'il est prêt à l'emploi. Appuyez sur le bouton pour démarrer l'humidificateur.

Pour arrêter l'humidificateur, appuyez sur le bouton d'alimentation. Le ventilateur s'éteindra après 30 secondes.

Le voyant LED d'alimentation reste rouge lorsqu'il détecte qu'il n'y a pas assez d'eau pour l'humidification.

Mist/Auto (Vapeur/Auto)

Le bouton de vapeur vous permet de régler la quantité d'humidité que votre Carepod émet. Appuyez sur le bouton pour passer au niveau d'intensité suivant.

Niveau 1 : Faible niveau de vapeur

Niveau 2 : Niveau moyen de vapeur

Niveau 3 : Haut niveau de vapeur

Le mode Auto configurera votre Carepod pour qu'il fonctionne à un niveau de vapeur moyen. Il active ou désactive automatiquement la vapeur en détectant le taux d'humidité de

votre pièce et l'hydrate en continu pour atteindre une fourchette de 40 à 60 % d'humidité relative.

Pour activer ce mode, appuyez longuement sur le bouton. Les 3 voyants LED deviendront blancs lorsque le mode est activé.

Veillez noter que les niveaux d'humidité sont mesurés par l'hygromètre interne intégré au Carepod. Les mesures peuvent fluctuer en fonction de l'endroit où votre humidificateur est placé dans votre pièce.

Timer/Night Mode (Mode minuterie/nuit)

Le bouton Minuterie vous permet de régler une durée de fonctionnement pour l'humidificateur. Appuyez sur le bouton pour passer au niveau de durée suivant.

Niveau 1 : Quatre heures

Niveau 2 : Six heures

Niveau 3 : Huit heures

Veuillez noter que les voyants LED changeront au fil du temps pour indiquer le temps restant. Ne pas régler la minuterie signifie un

fonctionnement continu, jusqu'à l'épuisement de l'eau.

Le mode Nuit éteindra toutes les lumières.

Les sons d'alerte sont maintenus. Pour activer le mode nuit, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.

Pour mettre fin au mode Nuit lorsqu'il est actif, appuyez simplement sur n'importe quel bouton du panneau de commande de l'humidificateur.

Heater/Sanitize (Chauffage/désinfection)

Le bouton Chauffage allume la vapeur chaude.

Appuyez sur le bouton pour activer ce mode.

Le premier voyant LED deviendra blanc une fois le mode Chauffage activé.

La température de l'eau augmentera progressivement jusqu'à 35 °C et 43 °C (95 °F et 110 °F), sur une période de 30 à 60 minutes. Pendant les mois les plus froids, nous vous recommandons immédiatement.

d'ajouter de l'eau distillée ou filtrée tiède ou chaude (environ 86 °F / 30 °C) pour produire une vapeur chauffée plus

Pour passer de la vapeur chaude à la vapeur froide, appuyez à nouveau sur le bouton Chauffage. Le premier voyant LED blanc s'éteindra pour confirmer.

Remarque : Soyez prudent lors de l'utilisation de la fonction Chauffage ou immédiatement après utilisation, car le fond du réservoir d'eau peut être chaud. Laissez refroidir avant de manipuler ou de retirer le réservoir d'eau.

Désinfection de votre Carepod

Cube Plus dispose d'une fonction d'auto-désinfection utilisant la méthode de pasteurisation.

Programmer la désinfection

Pour programmer un cycle de désinfection, appuyez sur le bouton Chauffage / Désinfection et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil émette un bip.

La LED gauche deviendra blanche fixe et la LED droite commencera à clignoter en rouge pour indiquer que la programmation d'un cycle de désinfection est réussie.

Programmer la désinfection, suite

Veuillez noter que le cycle de désinfection ne commencera que lorsque l'eau dans le réservoir atteindra un niveau bas programmé. Jusqu'au début du cycle, l'appareil fonctionnera en mode Chauffage normal (humidification à vapeur chaude).

La durée de fonctionnement réelle peut varier en fonction des niveaux d'humidité existants de la pièce, mais une fois qu'un cycle est programmé, la durée maximale est d'environ :

Jusqu'à 7 heures lorsque le réservoir d'eau est plein.

Jusqu'à 5 heures lorsque le réservoir d'eau est à moitié plein.

Désinfection en cours

Le cycle de désinfection commencera une fois que l'eau aura atteint un niveau bas programmé.

Lorsqu'un cycle est actif, il y aura 2 voyants LED rouges clignotants.

Un seul cycle de désinfection prend généralement environ 3 heures.

Si, pour une raison quelconque, vous devez arrêter le cycle de désinfection, appuyez simplement sur le bouton Chauffage/Désinfection et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Les deux voyants LED s'éteindront.

Désinfection terminée

Une fois le cycle de désinfection terminé, les deux voyants LED clignotants deviendront rouges fixes.

Pour revenir au mode de fonctionnement normal, jetez l'eau restante du cycle. Assurez-vous d'attendre la période de refroidissement avant de manipuler le réservoir d'eau. Lorsque l'humidificateur est prêt, remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche distillée ou filtrée. Appuyez sur le bouton Chauffage/Désinfection pour réinitialiser l'humidificateur.

Veuillez noter qu'il est normal qu'il reste 2 pouces d'eau dans le réservoir après la fin d'un cycle.

Avertissements de désinfection

Veuillez noter que pendant un cycle de désinfection actif, d'autres fonctions telles que le contrôle de la vapeur, la minuterie et le mode nuit ne sont pas opérationnels. Cependant, tous ces éléments sont accessibles si le cycle de désinfection est seulement programmé et n'a pas officiellement commencé.

Pendant un cycle de désinfection, la température de l'eau peut atteindre un maximum de 167 °F (75 °C). Soyez extrêmement prudent si vous êtes près de l'humidificateur pendant ce temps. Évitez d'ouvrir le couvercle tant que la désinfection n'est pas terminée.

Assurez-vous d'attendre une période de refroidissement avant de manipuler le réservoir d'eau et de le remplir d'eau fraîche. Jetez toute eau restante du cycle de désinfection.

Entretien supplémentaire

L'eau ne doit pas rester plus de 48 heures dans votre appareil. Nous vous recommandons d'approvisionner l'humidificateur régulièrement en eau propre et de le nettoyer toutes les 1 à 2 semaines. Il existe deux autres façons de nettoyer votre humidificateur : par lavage doux à la main ou stérilisation.

PREMIÈRE OPTION


Lavage à la main de votre Carepod

- 1 Retirez ces trois parties de votre Carepod :


L'oscillateur - Débranchez soigneusement la baguette du couvercle intérieur.

Réservoir d'eau - Soulevez le réservoir d'eau du corps principal.

Couvercle intérieur - Tirez sur le bouton blanc pour retirer le couvercle intérieur.

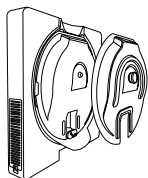


- 2 Lavez délicatement à la main le réservoir d'eau en acier inoxydable et le couvercle intérieur avec du savon à vaisselle et de l'eau.

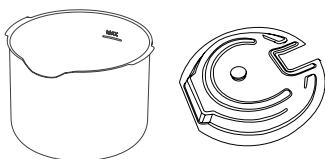

- 3 Lors du lavage de l'oscillateur, veillez à ne laver que la moitié inférieure, en gardant le bouchon hors de l'eau.

Nettoyez délicatement la moitié inférieure de l'oscillateur avec du savon à vaisselle et de l'eau en utilisant uniquement une éponge douce ou une brosse à dents à poils souples.

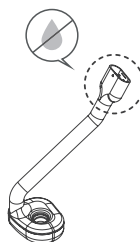


Avertissement : L'utilisation d'une pression trop forte ou d'épurateurs abrasifs lors du nettoyage pourrait endommager l'oscillateur. Prenez soin de nettoyer doucement.

DEUXIÈME OPTION

Stérilisation de votre Carepod

- 1 Retirez votre réservoir d'eau en acier inoxydable et le couvercle intérieur.

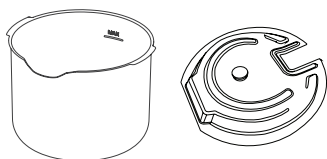

- 2 Placez le couvercle intérieur dans le réservoir d'eau.

- 3 Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau.

- 4 Allumez la cuisinière à feu moyen.

- 5 Placez le réservoir sur la cuisinière et portez l'eau à ébullition.

- 6 Laisser à ébullition pendant 1 à 2 minutes pour stériliser complètement.

- 7 Facultatif : Trempez rapidement la moitié inférieure de l'oscillateur dans l'eau bouillante pendant quelques secondes pour le désinfecter.

- 8 Retirez du feu en toute sécurité.

- 9 Assurez-vous de sécher complètement toutes les pièces avant de les remettre dans votre Carepod.


Avertissement : Si vous utilisez une cuisinière à gaz, méfiez-vous de l'utilisation d'une chaleur élevée car elle peut laisser des marques de flamme au fond de votre réservoir d'eau.

OPTIONNEL

Nettoyage de l'Airguard

L'Airguard protège l'unité principale de la poussière qui pénètre. Nous vous recommandons de le nettoyer une fois par saison, ou tous les trois mois.

- 1 Appuyez pour retirer le couvercle de l'Airguard, puis retirez l'Airguard.

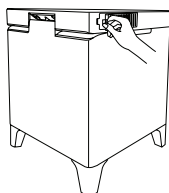

- 2 Rincez le Airguard à l'eau.

- 3 Sécher complètement avec une serviette propre

- 4 Remettez l'Airguard à son emplacement d'origine et fixez-le avec le couvercle de l'Airguard.

Stockage de votre Carepod

Si vous n'utilisez pas l'humidificateur pendant une période prolongée, nous vous recommandons de le nettoyer, d'éliminer l'eau et de le stocker dans un endroit sec et frais.

Chaque pièce détachable doit être nettoyée avant de ranger :


- **Réservoir d'eau en acier inoxydable**
- **Couvercle intérieur**
- **L'oscillateur** - Ne lavez délicatement que la moitié inférieure de l'oscillateur. Utilisez uniquement une éponge douce ou une brosse à dents à poils souples.

Remarque : Après le nettoyage, assurez-vous que chaque pièce est complètement sèche avant de remonter votre Carepod et de le ranger dans un endroit frais et sec.


Comment démonter

- 1 Assurez-vous que l'humidificateur est débranché de la source d'alimentation.


- 2 Débranchez soigneusement l'oscillateur du couvercle intérieur.

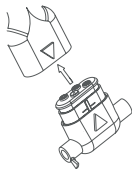


- 3 Soulevez le réservoir d'eau du corps principal.

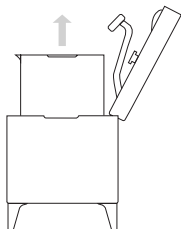

- 4 Tirez sur le bouton blanc pour retirer le couvercle intérieur.

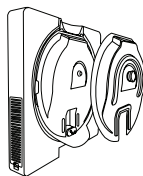

- 5 Retirez délicatement le joint en silicone du couvercle intérieur.

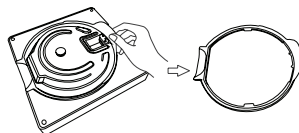

Foire aux questions

Pourquoi la vapeur ne se réchauffe-t-elle pas ?

La température de la vapeur chaude de Cube Plus varie de 95 °F et 110 °F (35 °C à 43 °C). Pour des raisons de sécurité, et selon la température d'origine de l'eau, il peut s'écouler de 30 à 60 minutes avant d'atteindre des niveaux plus élevés. Vous pouvez utiliser de l'eau tiède ou chaude, distillée ou filtrée pour des résultats plus rapides.

Il y a de l'eau qui s'accumule sous le réservoir d'eau en acier inoxydable. Que puis-je faire ?

Vérifiez trois pièces pour vous assurer qu'elles sont correctement positionnées :

Réservoir d'eau - Le rebord du réservoir est aligné avec le rebord du corps principal du Carepod.

Couvercle intérieur - Poussez complètement le couvercle intérieur, à l'aide du bouton blanc au centre.

Joint en silicone - Appuyez sur les bords du couvercle intérieur pour vous assurer qu'il est également complètement enfoncé.

Il y a de l'eau qui s'accumule sous mon humidificateur, sur le sol. Que puis-je faire ?

Nous vous recommandons de placer le Carepod sur une table, un tabouret ou une surface surélevée à au moins deux pieds du sol. Cela aidera la vapeur à circuler correctement et l'empêchera de s'accumuler sur le sol.

Vous pouvez également régler l'intensité de la vapeur sur Faible (niveau 1), sauf si votre environnement intérieur est particulièrement sec ou chaud en appuyant sur le bouton vapeur jusqu'à ce que seul le premier voyant devienne vert.

Mon humidificateur fait un bruit de goutte. Est-ce normal ?

Le bruit de goutte est normal et est causé par les vibrations de l'oscillateur qui génèrent la vapeur de votre humidificateur.

Le son peut être réduit lorsque vous utilisez l'humidificateur sur le niveau de vapeur 1, le réglage d'intensité le plus doux. Vous pouvez également réduire le bruit d'égouttement en maintenant le niveau d'eau jusqu'à (mais pas au-dessus) de la ligne de remplissage MAX du réservoir d'eau en acier inoxydable.

Que dois-je faire si la vapeur ne sort pas de mon humidificateur ?

Essayez les solutions suivantes :

Réinitialisez votre Carepod. Éteignez et débranchez votre Carepod de la source d'alimentation. Laissez passer quelques minutes, puis rebranchez l'appareil à la source d'alimentation. Vérifiez le voyant d'alimentation pour confirmer qu'il est allumé.

Vérifiez le niveau d'eau. Examinez le réservoir pour vous assurer que le niveau d'eau est égal ou juste en dessous de la ligne de remplissage MAX et au-dessus

Examinez l'oscillateur blanc pour détecter tout signe de taches ou de fissures après l'avoir débranchée du couvercle intérieur. Secouez-le doucement et écoutez s'il y a de l'eau à l'intérieur. Si vous remarquez des problèmes visuels ou entendez le cliquetis de l'eau, veuillez contacter notre service au soutien à la clientèle.

Nettoyez l'oscillateur blanc. Si la structure de l'oscillateur semble bonne, mais que vous trouvez des substances qui pourraient perturber sa capacité à créer de la vapeur, nettoyez l'oscillateur.

Qu'est-ce que cela signifie si le bouton d'alimentation est rouge ?

Vérifiez l'état des trois barres lumineuses au-dessus du bouton d'alimentation.

Niveau 1 clignotant trois fois en rouge - Cela indique que votre réservoir est rempli d'eau. Attendez quelques secondes et cette alerte devrait disparaître.

Niveau 1 restant rouge - Cela signifie qu'il n'y a pas assez d'eau pour l'humidification. Assurez-vous d'ajouter la bonne quantité d'eau, jusqu'à (mais pas au-dessus) de la ligne de remplissage MAX. S'il y a suffisamment d'eau, cela pourrait indiquer un problème avec l'oscillateur. Pour résoudre les problèmes :

- Vérifiez l'oscillateur blanc. Débranchez-le du couvercle intérieur. Examinez l'oscillateur pour détecter tout signe de taches ou de fissures. Secouez-le doucement et écoutez s'il y a de l'eau à l'intérieur.

Niveau 2 rouge - Votre humidificateur peut rencontrer une erreur PCB (Printed Circuit Board).

Si vous remarquez des problèmes visuels, entendez le cliquetis de l'eau ou voyez une lumière rouge de niveau 2, veuillez contacter notre service au soutien à la clientèle.

Qu'est-ce que cela signifie si le bouton de la minuterie est rouge ?

Vérifiez ces éléments :

Niveau 1 rouge - Le voyant rouge clignotant sur le bouton de la minuterie peut indiquer un problème potentiel avec l'oscillateur ou la panne du ventilateur.

Vérifiez l'oscillateur blanc. Débranchez-le du couvercle intérieur. Examinez l'oscillateur pour détecter tout signe de taches ou de fissures. Secouez-le doucement et écoutez s'il y a de l'eau à l'intérieur.

Si vous constatez des problèmes visuels, ou vous entendez le cliquetis de l'eau ou si vous ne constatez aucun problème avec l'oscillateur mais que le bouton de la minuterie reste rouge, veuillez contacter notre service au soutien à la clientèle.

Garantie du produit

Ce produit est livré avec une garantie fabricant d'un an à compter de la date de réception de votre commande.

La garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Il comprend le remplacement de pièces ou de produits défectueux.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'accidents, de modifications non autorisées ou d'actes au-delà de l'usure normale.

Questions ou préoccupations?

Nous voulons nous assurer que vous êtes entièrement satisfait de votre Carepod. Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, scannez le code ci-dessous pour obtenir de l'aide supplémentaire.

Nom du produit: Carepod Cube Plus

Numéro de modèle: X50V

Voltage: 220-240 V~, 50-60 Hz

Consommation d'énergie: 170 W

Capacité: 4.2 L

Size: 9.84 x 9.84 x 11.81 po

Nom de marque: Carepod

Nettoyez le réservoir d'eau tous les trois jours.

Precauciones

Antes de usarlo, deje que el producto se adapte a la temperatura ambiente durante 30 minutos para evitar daños por cambios bruscos de temperatura.

No desmonte el cuerpo principal ni la tapa en su totalidad. Solo retire las piezas indicadas para la limpieza.

Ubique el equipo lejos de objetos sensibles a la humedad que podrían dañarse por exposición excesiva. Entre estos se incluyen obras de arte, áreas con instalaciones eléctricas y superficies de madera como pisos o mesas.

No coloque el humidificador cerca de objetos con temperaturas extremas. Evite ubicar el humidificador donde reciba aire caliente: luz solar directa, cercanía a estufas de gas, calefactores, etc. No lo coloque donde el agua pueda congelarse. Tampoco añada metal, productos químicos ni materiales extraños al tanque de agua.

Desenchufe siempre el cable de alimentación antes de mover, lavar o llenar el humidificador.

Es normal que se acumule algo de agua fuera del tanque después del uso.

Una vez apagado el humidificador, es normal que quede agua residual dentro del tanque.

Quedarán aproximadamente 5 cm de agua para el correcto funcionamiento de la varilla autoflotante. Si esto ocurre, rellene con agua destilada o filtrada para seguir usando el equipo.

Cuando no use el equipo, evite dejar la varilla sumergida en agua por períodos prolongados.

Advertencias de seguridad

Nunca desenchufe el cable con las manos mojadas.

No doble, ate ni tire del cable de alimentación con fuerza excesiva. Tampoco intente reparar un cable dañado por su cuenta.

Si el cable de alimentación está dañado, deje de usar el humidificador y contáctenos.

No raye la superficie de la varilla con los dedos ni con objetos punzantes.


Use el humidificador únicamente en interiores.

Evite dejar caer o golpear el cuerpo principal del humidificador.

Manténgalo fuera del alcance de los niños. El uso seguro requiere supervisión.

Las personas que requieran supervisión u orientación, incluidas aquellas con diferencias físicas, sensoriales o cognitivas, deben contar con el apoyo adecuado al usar este dispositivo.

Descripción general del pro-

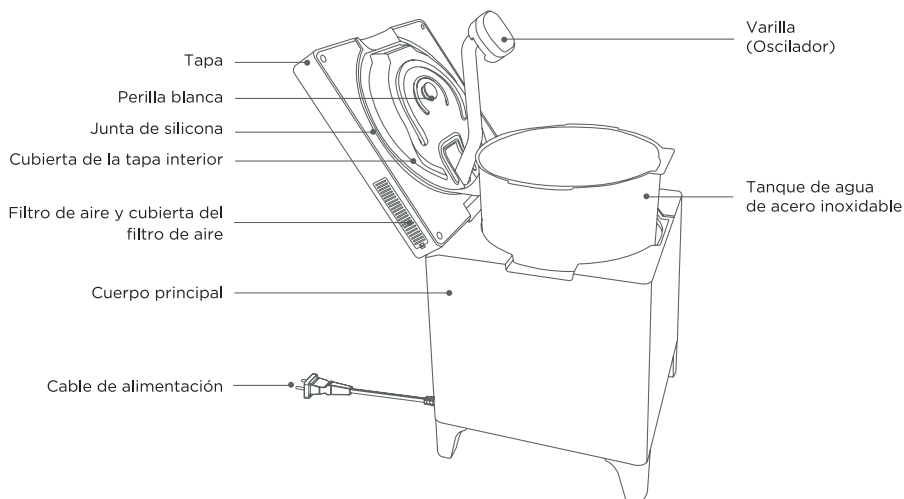

Cómo configurar el Carepod

- 1 Saque el Carepod nuevo de la caja.
- 2 (Opcional) Acople las cuatro patas con los tornillos incluidos. Destornillador no incluido.
- 3 Retire la cinta que sujeta la tapa y ábrala.
- 4 Acople la varilla en la tapa interior. Levántela ligeramente hasta que la varilla quede paralela a la tapa.
- 5 Coloque el Carepod sobre una mesa, taburete o superficie elevada a mínimo 60 cm del suelo. Esto favorece la correcta circulación del vapor y evita su acumulación en el suelo.
- 6 Llene el tanque de agua hasta la línea MAX con agua filtrada o destilada.
- 7 Tire suavemente de la varilla blanca hacia abajo, en dirección al tanque, para permitir una oscilación correcta.
- 8 Cierre la tapa.
- 9 Conecte el cable de alimentación.

Dónde colocar el Carepod

El Carepod Cube Plus funciona mejor en habitaciones de aproximadamente 65 metros cuadrados.

Conviene usar el humidificador en un espacio acorde a su capacidad. Un espacio demasiado grande o pequeño puede causar hidratación ineficaz o exceso de humidificación.

Recomendamos colocar el Carepod sobre una mesa, taburete o superficie elevada a mínimo 60 cm del suelo.

Esto favorece la correcta circulación del vapor y evita su acumulación en el suelo.

Por último, si coloca el humidificador en un dormitorio, manténgalo a mínimo 90 cm de la cama.

Si lo coloca en una mesita de noche, oriente el Carepod en dirección opuesta a la cama. Así, la cama no recibirá humedad excesiva y el vapor circulará por toda la habitación.

Cómo llenar el Carepod

El agua ideal para el Carepod es siempre destilada o filtrada.

No recomendamos el agua del grifo debido a las grandes variaciones de calidad según la región geográfica.

Para mejores resultados, llene el Carepod con agua destilada o filtrada hasta la línea MAX del tanque.

El Carepod deja de humidificar al alcanzar niveles mínimos de agua, conservando unos 5 cm en el tanque para proteger la varilla autoflotante.


Para un rendimiento óptimo, reemplace el agua del tanque con agua destilada o filtrada fresca cada 48 horas.

Advertencia: No llene el tanque por encima de la línea MAX, ya que podría dañar la unidad.


Cómo ensamblar

- 1** Disponga las seis piezas: cuerpo principal del Carepod, tanque de agua de acero inoxidable, cubierta de la tapa interior, varilla blanca, junta de silicona naranja y perilla central blanca.


- 2** Inserte la junta de silicona. Tiene forma de anillo naranja. Presiónela suavemente en la tapa interior.

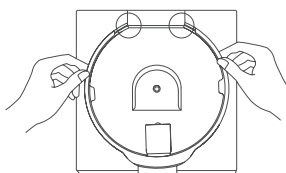


- 3** Inserte la perilla de la cubierta de la tapa interior en la tapa interior y acóplela.

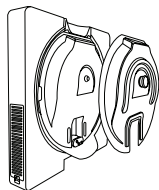


- 4** Acople la cubierta de la tapa interior en la tapa interior.

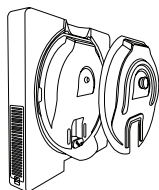

- 5** Coloque el tanque de agua dentro del cuerpo principal. Alinee el borde del tanque con el borde del cuerpo principal.

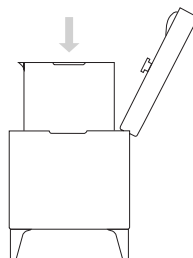

- 6** Por último, conecte la varilla en la tapa interior.

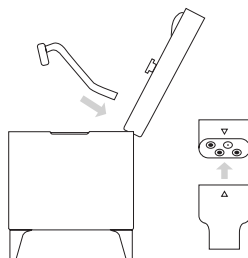




POWER



MIST
AUTO



TIMER
NIGHT MODE



HEATER
SANITIZE

Power(Encendido)

El botón de encendido enciende y apaga el humidificador. Las tres luces LED indican el nivel de agua.

Nivel 1: Agua baja

Nivel 2: Agua media

Nivel 3: Agua máxima

Cuando el tanque esté lleno, el LED de encendido se pondrá blanco, lo que indica que está

listo para usar. Toque el botón para encender el humidificador.

Para detenerlo, toque el botón de encendido. El ventilador se apagará tras 30 segundos.

El LED de encendido permanece en rojo cuando detecta agua insuficiente para humidificar.

Mist/Auto (Vapor/Auto)mático

El botón de vapor le permite ajustar la cantidad de humedad que emite su Carepod. Toque el botón para pasar al siguiente nivel de intensidad.

Nivel 1: Vapor bajo

Nivel 2: Vapor medio

Nivel 3: Vapor alto

El modo automático enciende o apaga el vapor según los niveles de humedad detectados en su habitación.

. En modo automático, su Carepod funcionará con vapor de nivel medio y

humidificará continuamente hasta alcanzar entre 40% y 60% de HR.

Para activar la humedad automática, toque el botón hasta que las 3 luces de la fila estén activas.

Tenga en cuenta que los niveles de humedad se miden con el higrómetro integrado interno del Carepod. Las mediciones pueden variar según dónde coloque el humidificador en su habitación.

Timer/Night Mode (Temporizador/Modo nocturno)

El botón del temporizador permite establecer un tiempo de funcionamiento.

Toque el botón para pasar al siguiente nivel de duración.

Nivel 1: Cuatro horas

Nivel 2: Seis horas

Nivel 3: Ocho horas

Las luces indicadoras LED cambiarán con el tiempo para mostrar el tiempo restante. No configurar

el temporizador significa funcionamiento continuo, hasta que se agote el agua.

El modo nocturno apagará todas las luces.

Los sonidos de alerta seguirán activos.

Para activar el modo nocturno, mantenga presionado el botón.

Para desactivar el modo nocturno, simplemente toque cualquier botón del panel de control del humidificador.

Heater/Sanitize (Calefactor/Desinfectar)

El botón del calefactor activa el vapor tibio.

Toque el botón para activar este modo.

La primera luz LED se pondrá blanca al activarse el modo calefactor.

La temperatura del agua aumentará gradualmente hasta alcanzar entre 95°F y 110°F (35°C y 43°C) en un período de 30 a 60 minutos. Durante los meses más fríos, recomendamos usar agua destilada o filtrada tibia (alrededor de 86°F / 30°C) para producir vapor

caliente más rápidamente.

Para volver de vapor tibio a vapor frío, toque nuevamente el botón del calefactor. La primera luz LED blanca se apagará para confirmar.

Nota: Tenga precaución al usar la función de calefactor o justo después de usarla, ya que la parte inferior del tanque de agua puede estar caliente. Espere a que se enfríe antes de manipular o retirar el tanque de agua.

Desinfección de su Carepod

El Cube Plus cuenta con autodesinfección mediante pasteurización, un método comprobado para eliminar la mayoría de gérmenes y bacterias.

Programar desinfección

Para programar un ciclo de desinfección, mantenga presionado el botón de calefactor/desinfectar hasta que la unidad emita un pitido.

El LED izquierdo se pondrá blanco fijo y el LED derecho comenzará a parpadear en rojo, indicando que el ciclo se programó correctamente.

Programar desinfección, continuación

Tenga en cuenta que el ciclo de desinfección comenzará solo cuando el agua del tanque alcance un nivel bajo programado. Hasta que comience el ciclo, la unidad funcionará en modo calefactor normal (humidificación con vapor tibio).

El tiempo de funcionamiento puede variar según los niveles de humedad de la habitación, pero una vez programado el ciclo, el tiempo máximo es aproximadamente:

Hasta 7 horas cuando el tanque de agua está lleno.

Hasta 5 horas cuando el tanque de agua está a medio llenar.

Desinfección en proceso

El ciclo de desinfección comenzará cuando el agua alcance un nivel bajo programado.

Cuando un ciclo está activo, habrá 2 luces LED rojas parpadeantes.

Un ciclo de desinfección normalmente tarda unas 3 horas en completarse.

Si necesita detener el ciclo de desinfección, mantenga presionado el botón de calefactor/desinfectar hasta escuchar un pitido. Ambas luces LED se apagarán.

Desinfección completa

Al completarse el ciclo de desinfección, las dos luces LED parpadeantes se pondrán en rojo fijo.

Para volver al modo de funcionamiento normal, deseche el agua restante del ciclo. Asegúrese de esperar el período de enfriamiento antes de manipular el tanque de agua. Cuando esté listo, llene el tanque de agua con agua destilada o filtrada fresca. Toque el botón de calefactor/desinfectar para reiniciar el humidificador.

Es normal que queden unos 5 cm de agua en el tanque después de completar un ciclo.

Advertencias de desinfección

Durante un ciclo de desinfección activo, otras funciones como control de vapor, temporizador y modo nocturno no están disponibles. Sin embargo, todas estas funciones están disponibles si el ciclo de desinfección está programado pero aún no ha comenzado.

Durante un ciclo de desinfección, la temperatura del agua puede alcanzar un máximo de 167°F (75°C). Tenga extrema precaución cerca del humidificador durante este tiempo. No abra la tapa hasta que la desinfección esté completa.

Asegúrese de esperar un período de enfriamiento antes de manipular el tanque de agua y reponer con agua fresca. Deseche el agua restante del ciclo de desinfección.

Mantenimiento adicional

El agua no debe permanecer más de 48 horas en la unidad. Recomendamos reponer con agua limpia regularmente y limpiar la unidad cada 1 o 2 semanas. Hay dos formas adicionales de limpiar su humidificador: lavado a mano suave o esterilización.

OPCIÓN UNO


Lavado a mano del Carepod

- 1** Retire estas tres piezas del Carepod:


Varilla - Desconéctela con cuidado de la tapa interior.

Tanque de agua - Retírelo del cuerpo principal.

Cubierta de la tapa interior - Tire de la perilla blanca para retirarla.

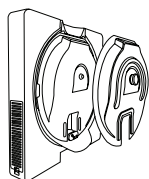


- 2** Lave a mano suavemente el tanque de agua de acero inoxidable y la cubierta de la tapa interior con jabón líquido para platos y agua.

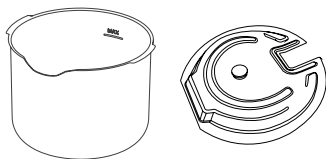

- 3** **Al lavar la varilla, lave solo la mitad inferior y mantenga el enchufe fuera del agua.**

Limpie suavemente la mitad inferior de la varilla con jabón líquido para platos y agua, usando solo una esponja suave o un cepillo de dientes de cerdas suaves.

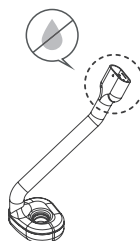


Advertencia: El exceso de presión o los estropajos abrasivos pueden dañar la varilla. Limpie siempre con suavidad.

OPCIÓN DOS

Esterilización del Carepod

- 1 Retire el tanque de agua de acero inoxidable y la cubierta de la tapa interior.

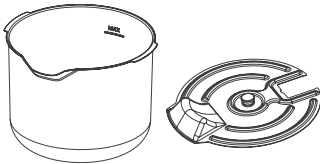

- 2 Coloque la cubierta de la tapa interior dentro del tanque de agua.
- 3 Llene el tanque de agua.
- 4 Encienda la estufa a fuego medio.
- 5 Coloque el tanque en la estufa y hierva el agua.

- 6 Mantenga en ebullición 1-2 minutos para esterilizar por completo.

- 7 Opcional: Sumerja brevemente solo la mitad inferior de la varilla en el agua hirviendo por unos segundos para desinfectar.

- 8 Retire del fuego con cuidado.

- 9 Seque completamente todas las piezas antes de volver a colocarlas en el Carepod.einsetzen.


Advertencia: Con estufa de gas, evite el fuego alto, ya que puede dejar marcas de llama en la base del tanque.

OPTIONAL

Limpieza del filtro de aire

El filtro de aire protege la unidad principal contra la entrada de polvo. Recomendamos limpiarlo una vez por temporada o cada tres meses.

- 1 Presione para retirar la cubierta del filtro de aire y luego extraiga el filtro.

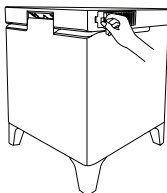

- 2 Enjuague el filtro de aire con agua.

- 3 Seque completamente con una toalla limpia.

- 4 Vuelva a colocar el filtro de aire en su lugar y asegúrelo con la cubierta.

Almacenamiento del Carepod

Si no usará el humidificador por un tiempo prolongado, recomendamos limpiarlo, vaciar toda el agua y guardarlo en un lugar fresco y seco.

Limpie cada pieza desmontable antes de guardarla:


- **Tanque de agua de acero inoxidable**
- **Cubierta de la tapa interior**
- **Varilla** - Lave suavemente solo la mitad inferior. Lave suavemente solo la mitad inferior de la varilla. Use únicamente una esponja suave o un cepillo de dientes de cerdas suaves.

Nota: Tras la limpieza, asegúrese de que cada pieza esté completamente seca antes de reensamblar el Carepod y guardarlo en un lugar fresco y seco.


Cómo desmontar

- 1 Asegúrese de que el humidificador esté desenchufado de la fuente de alimentación.


- 2 Desconecte con cuidado la varilla de la tapa interior.

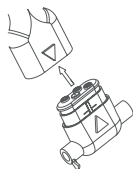


- 3 Levante el tanque de agua del cuerpo principal.

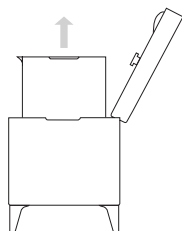

- 4 Tire de la perilla blanca para retirar la cubierta de la tapa interior.

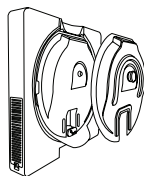

- 5 Extraiga suavemente la junta de silicona naranja de la tapa interior.

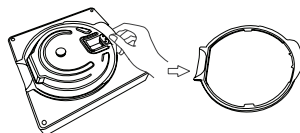

Preguntas frecuentes

¿Por qué el vapor no se calienta?

La temperatura del vapor tibio del Cube Plus oscila entre 100°F y 111°F (38°C a 44°C). Por seguridad, y según la temperatura inicial del agua, puede tardar entre 30 y 60 minutos en alcanzar temperaturas más altas. Puede usar agua destilada o filtrada tibia o templada para obtener resultados más rápidos.

Se acumula agua debajo del tanque de acero inoxidable. ¿Qué puedo hacer?

Verifique que estas tres piezas estén correctamente colocadas:

Tanque de agua - El borde del tanque debe estar alineado con el borde del cuerpo principal.

Innendeckelabdeckung - Insértela completamente en la tapa interior usando la perilla blanca central.

Silikondichtung - Presione alrededor de los bordes de la tapa interior para asegurarse de que también esté completamente insertada.

Hay agua acumulada debajo del humidificador, en el suelo. ¿Qué puedo hacer?

Recomendamos colocar el Carepod sobre una mesa, taburete o superficie elevada a mínimo 60 cm del suelo. Esto favorece la correcta circulación del vapor y evita su acumulación en el suelo.

También puede configurar la intensidad del vapor en bajo (nivel 1), a menos que el ambiente sea muy seco o caluroso. Presione el botón de vapor hasta que solo la primera luz se encienda en verde.

Mi humidificador hace un sonido de goteo. ¿Es normal?

El sonido de goteo es normal. Lo causan las vibraciones de la varilla que generan el vapor.

Puede reducir el sonido usando el nivel de vapor 1, la intensidad más suave. También puede disminuir el ruido manteniendo el nivel de agua hasta la línea MAX del tanque de acero inoxidable, sin sobrepasarla.

¿Qué hago si no sale vapor del humidificador?

Pruebe estas soluciones:

Reinicie el Carepod. Apáguelo y desenchúfelo de la fuente de alimentación. Espere unos minutos y vuelva a enchufar la unidad. Verifique la luz indicadora de encendido para confirmar que está activo.

Verifique el nivel de agua. Examine el tanque para asegurarse de que el nivel de agua esté en la línea MAX o justo por debajo y por encima de la línea MIN

Examine la varilla blanca en busca de manchas o grietas tras desconectarla de la tapa interior. Agítela suavemente y escuche si hay agua en el interior. Si detecta algún problema visual o escucha agua en el interior, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

Limpie la varilla blanca. Si la varilla luce bien pero tiene sustancias que podrían afectar la generación de vapor, límpiela.

¿Qué significa si el botón de encendido está en rojo?

Verifique el estado de las tres luces indicadoras sobre el botón de encendido.

Nivel 1 parpadea en rojo tres veces - Indica que el tanque está lleno de agua. Espere unos segundos y la alerta debería desaparecer.

Nivel 1 permanece en rojo - Indica agua insuficiente para humidificar. Añada la cantidad correcta de agua, hasta la línea MAX sin sobrepasarla. Si hay suficiente agua, puede indicar un problema con la varilla. Para solucionar problemas:

- Revise la varilla blanca. Desconéctela de la tapa interior. Examine la varilla en busca de manchas o grietas. Agítela suavemente y escuche si hay agua en el interior.

Nivel 2 en rojo - El humidificador puede tener un error de PCB (placa de circuito impreso).

Si detecta algún problema visual, escucha traqueteo de agua o ve encendida la luz roja de nivel 2, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

¿Qué significa que el botón del temporizador esté en rojo?

Revise lo siguiente:

Nivel 1 rojo - Si la luz roja del botón del temporizador parpadea, podría indicar un problema con la varilla o un fallo del ventilador.

Revise la varilla blanca. Desconéctela de la tapa interior. Examine la varilla en busca de manchas o grietas. Agítela suavemente y escuche si hay agua en el interior.

Si detecta algún problema visual, escucha traqueteo de agua, o no encuentra problemas con la varilla pero el botón del temporizador sigue en rojo, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

Garantía del producto

Este producto incluye una garantía del fabricante de dos años desde la fecha en que recibió su pedido.

La garantía cubre defectos en materiales y mano de obra bajo uso y servicio normales. Incluye el reemplazo de piezas o productos defectuosos.

La garantía no cubre daños por mal uso, abuso, accidentes, modificaciones no autorizadas ni desgaste más allá del normal.

¿Preguntas o inquietudes?

Queremos asegurarnos de que quede completamente satisfecho con su Carepod. Si tiene más preguntas o inquietudes, escanee el código a continuación para acceder a las preguntas frecuentes, atención al cliente e información adicional.

Nombre del producto: Carepod Cube Plus

Número de modelo: X50V

Voltaje: 220-240 V~, 50-60 Hz

Consumo de energía: 170 W

Capacidad: 4,2 L

Tamaño: 9,84 x 9,84 x 11,81 pulg.

Marca: Carepod

Limpie el tanque de agua cada tres días.

Precauzioni

Prima dell'uso, lasciare il prodotto a temperatura ambiente per 30 minuti per evitare danni da sbalzi termici.

Non smontare il corpo principale o il coperchio, ad eccezione delle parti indicate per la pulizia.

Posizionare lontano da oggetti sensibili all'umidità che potrebbero danneggiarsi. Tra questi: opere d'arte, apparecchiature elettriche, pavimenti in legno o tavoli.

Non posizionare l'umidificatore vicino a oggetti con temperature estreme. Non posizionare l'umidificatore dove potrebbe essere esposto ad aria calda: luce solare diretta, fornelli a gas, stufe, ecc. Non posizionare dove l'acqua potrebbe congelare. Non aggiungere metallo, sostanze chimiche o materiali estranei al serbatoio.

Scollegare sempre il cavo di alimentazione prima di spostare, lavare o riempire l'umidificatore.

È normale che si formi condensa all'esterno del serbatoio dopo l'uso.

Dopo lo spegnimento, è normale che rimanga dell'acqua residua nel serbatoio.

Rimarranno circa 5 cm di acqua per il corretto funzionamento della bacchetta autoflottante. In tal caso, riempire nuovamente con acqua distillata o filtrata per continuare l'utilizzo.

Se non in uso, evitare di lasciare la bacchetta immersa nell'acqua a lungo.

Avvertenze di sicurezza

Non rimuovere la spina dalla presa con le mani bagnate.

Non piegare, annodare o tirare eccessivamente il cavo di alimentazione. Non tentare riparazioni autonome.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, interrompere l'uso e contattarci.

Non graffiare la superficie della bacchetta con le dita o oggetti appuntiti.


Utilizzare l'umidificatore solo in ambienti interni.

Non far cadere né danneggiare il corpo principale dell'umidificatore.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. È necessaria la supervisione di un adulto.

Chi necessita di supervisione o assistenza, comprese persone con disabilità fisiche, sensoriali o cognitive, deve avere il supporto adeguato durante l'uso.

Panoramica del prodotto

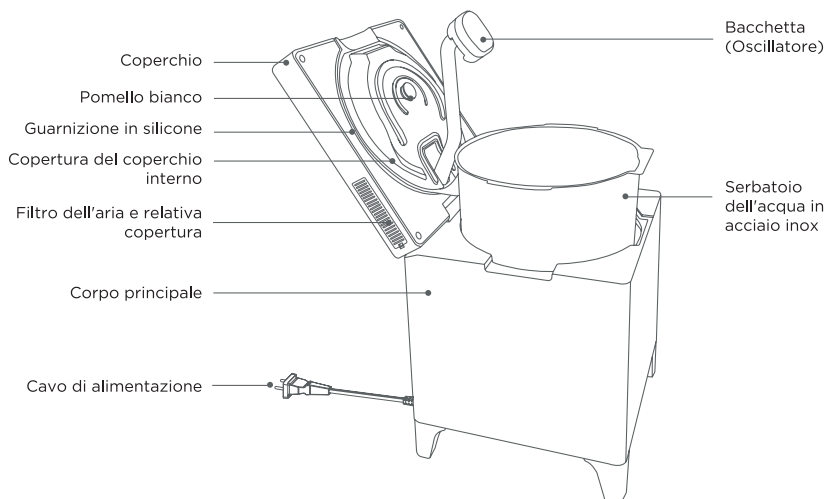

Come configurare Carepod

- 1 Estrarre il nuovo Carepod dalla confezione.
- 2 (Opzionale) Fissare le quattro gambe con le viti in dotazione. Cacciavite non incluso.
- 3 Rimuovere il nastro che fissa il coperchio e aprire.
- 4 Inserire la bacchetta nel coperchio interno. Sollevare leggermente finché la bacchetta non è parallela al coperchio.
- 5 Posizionare il Carepod su un tavolo, sgabello o superficie rialzata ad almeno 60 cm da terra. Questo favorisce la corretta circolazione della nebbia ed evita che si accumulino sul pavimento.
- 6 Riempire il serbatoio fino alla linea MAX con acqua filtrata o distillata.
- 7 Tirare delicatamente la bacchetta bianca verso il basso, in direzione del serbatoio, per consentire la corretta oscillazione.
- 8 Chiudere il coperchio.
- 9 Collegare il cavo di alimentazione.

Dove posizionare il Carepod

Carepod Cube Plus è ideale per ambienti di circa 65 m² (700 piedi quadrati).

Utilizzare l'umidificatore in uno spazio adatto alla sua capacità: un ambiente troppo grande o troppo piccolo causa un'umidificazione inefficace o eccessiva.

Si consiglia di posizionare il Carepod su un tavolo, sgabello o superficie rialzata ad almeno 60 cm da terra.

Questo favorisce la corretta

circolazione della nebbia ed evita che si accumuli sul pavimento.

In camera da letto, posizionare l'umidificatore ad almeno 90 cm dal letto.

Se posizionato su un comodino, orientare il Carepod lontano dal letto. In questo modo il letto non sarà esposto a troppa umidità e la nebbia potrà diffondersi in tutta la stanza.

Riempimento del Carepod

L'acqua ideale per il Carepod è sempre acqua distillata o filtrata.

Si sconsiglia l'acqua del rubinetto: la qualità varia notevolmente a seconda della zona geografica.

Per risultati ottimali, riempire il Carepod con acqua distillata o filtrata fino alla linea MAX.

Nota: Carepod si arresta automaticamente quando l'acqua raggiunge il livello minimo, lasciando circa 5 cm nel serbatoio per proteggere la bacchetta autoflottante.


Per prestazioni ottimali, sostituire l'acqua nel serbatoio con acqua distillata o filtrata fresca ogni 48 ore.

Attenzione: non riempire il serbatoio oltre la linea MAX per evitare danni all'unità.


Come assemblare

- 1** Disporre tutte e sei le parti: corpo principale, serbatoio in acciaio inox, copertura del coperchio interno, bacchetta bianca, guarnizione in silicone arancione e pomello bianco centrale.


- 2** Inserire a pressione la guarnizione in silicone. Ha la forma di un anello arancione. Premerla delicatamente nel coperchio interno.

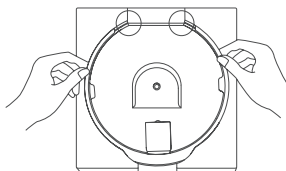


- 3** Inserire il pomello della copertura nel coperchio interno e fissare.

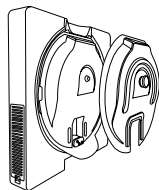


- 4** Fissare la copertura al coperchio interno.

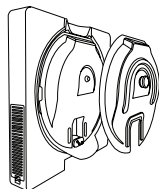

- 5** Posizionare il serbatoio dell'acqua nel corpo principale. Allineare il bordo del serbatoio con quello del corpo principale.

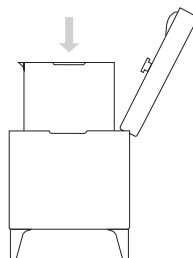

- 6** Infine, collegare la bacchetta al coperchio interno.

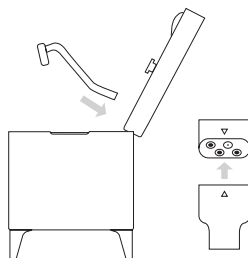



POWER



MIST
AUTO



TIMER
NIGHT MODE



HEATER
SANITIZE

Power(Alimentazione)

Il pulsante di accensione accende e spegne l'umidificatore. Le tre spie LED indicano il livello dell'acqua.

Livello 1: acqua bassa

Livello 2: acqua media

Livello 3: acqua al massimo

Quando il serbatoio è pieno, la spia LED di alimentazione diventa bianca, indicando che è

pronto all'uso. Toccare il pulsante per avviare l'umidificatore.

Per arrestare l'umidificatore, toccare il pulsante di accensione. La ventola si spegne dopo 30 secondi.

La spia LED resta rossa quando l'acqua non è sufficiente per l'umidificazione.

Mist/Auto (Nebulizzazione/Auto)

Il pulsante Nebulizzazione regola la quantità di umidità emessa dal Carepod. Toccare per passare al livello di intensità successivo.

Livello 1: nebulizzazione bassa

Livello 2: nebulizzazione media

Livello 3: nebulizzazione alta

La modalità Auto attiva o disattiva la nebulizzazione in base ai livelli di umidità rilevati nella stanza. In modalità Auto, il Carepod funziona con nebulizzazione media e idrata

continuamente per raggiungere il 40-60% di umidità relativa.

Per attivare l'umidificazione automatica, toccare il pulsante finché tutte e 3 le spie della fila sono accese.

I livelli di umidità sono misurati dall'igrometro interno del Carepod. Le misurazioni possono variare in base alla posizione dell'umidificatore nella stanza.

Timer/Night Mode (Timer/Modalità notturna)

Il pulsante Timer imposta la durata di funzionamento dell'umidificatore. Toccare per passare al livello di durata successivo.

Livello 1: quattro ore

Livello 2: sei ore

Livello 3: otto ore

Le spie LED cambiano progressivamente per indicare il tempo residuo. Non impostare il timer significa funzionamento

continuo fino a esaurimento dell'acqua.

La modalità notturna spegne tutte le luci.

I suoni di avviso rimangono attivi.

Per attivare la modalità notturna, tenere premuto il pulsante.

Per disattivare la modalità notturna, toccare un pulsante qualsiasi sul pannello di controllo.

Heater/Sanitize (Riscaldatore/Sanificazione)

Il pulsante Riscaldatore attiva la nebbia calda.

Toccare il pulsante per attivare questa modalità.

La prima spia LED diventa bianca quando la modalità Riscaldatore è attiva.

La temperatura dell'acqua aumenta gradualmente tra 35°C e 43°C in 30-60 minuti. Nei mesi freddi, si consiglia acqua distillata o filtrata tiepida (circa

30°C) per produrre nebbia riscaldata più rapidamente.

Per passare dalla nebbia calda a quella fredda, premere nuovamente il pulsante Riscaldatore. La prima spia LED bianca si

Nota: prestare attenzione durante e dopo l'uso della funzione Riscaldatore, poiché il fondo del serbatoio può diventare caldo. Attendere il raffreddamento prima di maneggiare o rimuovere il serbatoio.

Sanificazione del Carepod

Cube Plus dispone di auto-sanificazione mediante pastorizzazione, metodo che elimina la maggior parte di germi e batteri.

Programmare la sanificazione

Per programmare un ciclo di sanificazione, tenere premuto il pulsante Riscaldatore/Sanificazione fino al segnale acustico.

Il LED sinistro diventa bianco fisso e quello destro lampeggia rosso, indicando l'avvenuta programmazione.

Programmare la sanificazione (continua)

Il ciclo di sanificazione inizia solo quando l'acqua nel serbatoio raggiunge il livello basso programmato. Fino all'inizio del ciclo, l'unità funziona in modalità Riscaldatore normale (umidificazione con nebbia calda).

Il tempo di funzionamento può variare in base all'umidità della stanza. Una volta programmato il ciclo, il tempo massimo è di circa:

Fino a 7 ore con serbatoio pieno.

Fino a 5 ore con serbatoio a metà.

Sanificazione in corso

Il ciclo di sanificazione inizia quando l'acqua raggiunge il livello basso programmato.

Durante un ciclo attivo, 2 spie LED rosse lampeggiano.

Un ciclo di sanificazione richiede in genere circa 3 ore.

Per interrompere il ciclo, tenere premuto il pulsante Riscaldatore/Sanificazione fino al segnale acustico. Entrambe le spie LED si spengono.

Sanificazione completata

Al termine del ciclo di sanificazione, le due spie LED lampeggianti diventano rosse fisse.

Per tornare al funzionamento normale, scartare l'acqua residua del ciclo. Attendere il raffreddamento prima di maneggiare il serbatoio. Quando pronti, riempire il serbatoio con acqua distillata o filtrata fresca. Toccare il pulsante Riscaldatore/Sanificazione per reimpostare l'umidificatore.

È normale che rimangano circa 5 cm di acqua nel serbatoio dopo il ciclo.

Avvertenze sulla sanificazione

Durante un ciclo di sanificazione attivo, le funzioni Controllo nebulizzazione, Timer e Modalità notturna non sono operative. Tuttavia, queste funzioni sono accessibili se il ciclo è solo programmato e non ancora iniziato.

Durante la sanificazione, la temperatura dell'acqua può raggiungere un massimo di 75°C. Prestare estrema attenzione vicino all'umidificatore in questa fase. Non aprire il coperchio fino al completamento della sanificazione.

Attendere il raffreddamento prima di maneggiare il serbatoio e rifornirlo con acqua fresca. Scartare l'acqua residua del ciclo di sanificazione.

Manutenzione aggiuntiva

L'acqua non deve restare nell'unità per più di 48 ore. Si consiglia di rifornire regolarmente con acqua pulita e pulire l'unità ogni 1-2 settimane. L'umidificatore può essere pulito anche con lavaggio delicato a mano o sterilizzazione.

OPZIONE UNO


Lavaggio a mano del Carepod

- 1** Rimuovere queste tre parti dal Carepod:


Bacchetta - Scollegare con cura dal coperchio interno.

Serbatoio dell'acqua - Sollevare dal corpo principale.

Copertura del coperchio interno
- Tirare il pomello bianco per rimuovere.

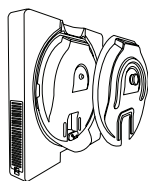


- 2** Lavare delicatamente a mano il serbatoio in acciaio inox e la copertura con detersivo per piatti.

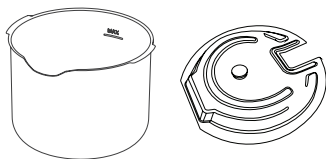

- 3** Lavare solo la metà inferiore della bacchetta, mantenendo la spina fuori dall'acqua

Pulire delicatamente la metà inferiore della bacchetta con detersivo per piatti usando una spugna morbida o uno spazzolino a setole morbide.

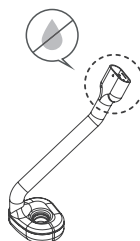


Attenzione: troppa pressione o spugne abrasive potrebbero danneggiare la bacchetta. Pulire sempre con delicatezza.

OPZIONE DUE

Sterilizzazione del Carepod

- 1 Rimuovere il serbatoio in acciaio inox e la copertura del coperchio interno.
- 2 Posizionare la copertura nel serbatoio
- 3 Riempire il serbatoio con acqua.
- 4 Accendere il fornello a fuoco medio.
- 5 Posizionare il serbatoio sul fornello e portare a ebollizione.

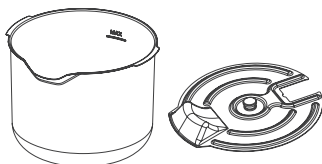

- 6 Mantenere l'ebollizione per 1-2 minuti per una sterilizzazione completa.
- 7 Facoltativo: immergere brevemente solo la metà inferiore della bacchetta nell'acqua bollente per igienizzare.
- 8 Rimuovere dal fuoco con cautela.
- 9 Asciugare completamente tutte le parti prima di rimontarle.


Attenzione: con un fornello a gas, evitare il fuoco alto per non lasciare segni di bruciatura sul fondo del serbatoio.

FACOLTATIVO

Pulizia del filtro dell'aria

Il filtro dell'aria protegge l'unità principale dalla polvere. Pulirlo una volta a stagione o ogni tre mesi.

- 1 Premere per rimuovere la copertura, poi estrarre il filtro dell'aria.

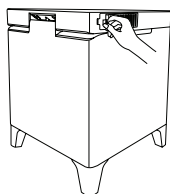

- 2 Sciacquare il filtro dell'aria con acqua.
- 3 Asciugare completamente con un panno pulito.
- 4 Rimettere il filtro nella posizione originale e fissare con la copertura.

Conservazione del Carepod

Se non si utilizza l'umidificatore a lungo, pulirlo, rimuovere l'acqua e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

Pulire ogni parte staccabile prima della conservazione:


- **Serbatoio dell'acqua in acciaio inox**
- **Copertura del coperchio interno**
- **Bacchetta** - Lavare delicatamente solo la metà inferiore. Lavare delicatamente solo la metà inferiore della bacchetta. Usare solo una spugna delicata o uno spazzolino a setole morbide.

Nota: dopo la pulizia, asciugare completamente ogni parte prima di riassemblare e conservare in un luogo fresco e asciutto.


Come smontare

- 1 Verificare che l'umidificatore sia scollegato dalla fonte di alimentazione.


- 2 Scollegare con cura la bacchetta dal coperchio interno.

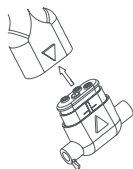


- 3 Sollevare il serbatoio dal corpo principale.

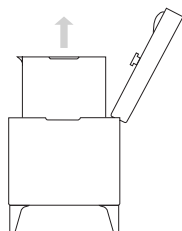

- 4 Tirare il pomello bianco per rimuovere la copertura.

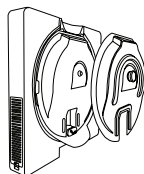

- 5 Estrarre delicatamente la guarnizione in silicone arancione dal coperchio interno.

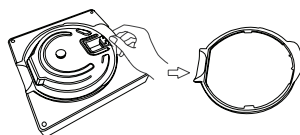

Domande frequenti

Perché la nebbia non si riscalda?

La temperatura della nebbia calda di Cube Plus varia da 38°C a 44°C. Per sicurezza, a seconda della temperatura iniziale dell'acqua, possono occorrere 30-60 minuti per raggiungere temperature più alte. Per risultati più rapidi, usare acqua distillata o filtrata tiepida o calda.

Si accumula acqua sotto il serbatoio in acciaio inox. Cosa fare?

Verificare che questi tre componenti siano posizionati correttamente:

Serbatoio dell'acqua - Il bordo del serbatoio deve essere allineato con il bordo del corpo principale.

Copertura del coperchio interno - Inserire completamente usando il pomello bianco centrale.

Guarnizione in silicone - Premere sui bordi del coperchio interno per verificare il corretto inserimento.

Si forma una pozza d'acqua sotto l'umidificatore, sul pavimento. Cosa fare?

Si consiglia di posizionare il Carepod su un tavolo, sgabello o superficie rialzata ad almeno 60 cm da terra. Questo favorisce la corretta circolazione della nebbia ed evita che si accumuli sul pavimento.

È possibile impostare la nebulizzazione su Bassa (Livello 1) premendo il pulsante fino a quando solo la prima luce diventa verde, a meno che l'ambiente non sia particolarmente secco o caldo.

L'umidificatore emette un rumore di gocciolamento. È normale?

Il rumore di gocciolamento è normale: è causato dalle vibrazioni della bacchetta che generano la nebbia.

Il rumore si riduce utilizzando il Livello di nebulizzazione 1, l'intensità più delicata. Si può ridurre il rumore anche mantenendo il livello dell'acqua fino alla linea MAX del serbatoio (ma non oltre).

Cosa fare se l'umidificatore non emette nebbia?

Provare queste soluzioni:

Reimpostare il Carepod. Spegnerlo e scollegare dalla fonte di alimentazione. Attendere qualche minuto e ricollegare l'unità. Verificare che la spia di alimentazione sia accesa.

Controllare il livello dell'acqua. Verificare che il livello dell'acqua sia alla linea MAX o appena sotto, e sopra la linea MIN

Esaminare la bacchetta bianca per eventuali macchie o crepe dopo averla scollegata dal coperchio interno. Scuoterla delicatamente e ascoltare se c'è acqua all'interno. In caso di anomalie visive o rumore d'acqua all'interno, contattare l'Assistenza clienti.

Pulire la bacchetta bianca. Se la struttura della bacchetta è integra ma sono presenti sostanze che potrebbero compromettere la nebulizzazione, pulirla.

Cosa significa se il pulsante di accensione è rosso?

Controllare lo stato delle tre spie luminose sopra il pulsante di accensione.

Livello 1 lampeggia rosso tre volte - Indica che il serbatoio è pieno d'acqua. Attendere qualche secondo e l'avviso scomparirà.

Livello 1 rimane rosso - Indica che l'acqua non è sufficiente per l'umidificazione. Aggiungere acqua fino alla linea MAX (ma non oltre). Se l'acqua è sufficiente, potrebbe esserci un problema con la bacchetta. Per risolvere il problema:

- Verificare la bacchetta bianca. Scollegarla dal coperchio interno. Verificare la presenza di macchie o crepe. Scuoterla delicatamente e ascoltare se c'è acqua all'interno.

Livello 2 rosso - L'umidificatore potrebbe presentare un errore del circuito stampato (PCB).

In caso di problemi visivi, rumore dell'acqua o spia rossa di livello 2, contattare l'Assistenza clienti.

Cosa indica il pulsante del timer rosso?

Verificare i seguenti elementi:

Livello 1 rosso - La luce rossa lampeggiante sul pulsante del timer può indicare un problema con la bacchetta o un guasto della ventola.

Verificare la bacchetta bianca. Scollegarla dal coperchio interno. Verificare la presenza di macchie o crepe. Scuoterla delicatamente e ascoltare se c'è acqua all'interno.

In caso di problemi visivi, rumore dell'acqua o se la bacchetta è integra ma il pulsante del timer rimane rosso, contattare l'Assistenza clienti.

Garanzia del prodotto

Il prodotto è coperto da garanzia del produttore di due anni dalla data di ricezione dell'ordine.

La garanzia copre difetti dei materiali e della lavorazione in normali condizioni d'uso. È inclusa la sostituzione di parti o prodotti difettosi.

La garanzia non copre danni da uso improprio, abuso, incidenti, modifiche non autorizzate o oltre la normale usura.

Domande o dubbi?

La vostra piena soddisfazione con il Carepod è la nostra priorità. Per domande o dubbi, scansionare il codice sottostante per accedere alle FAQ complete, all'assistenza clienti e ulteriori informazioni.

Nome prodotto: Carepod Cube Plus

Numero modello: X50V

Tensione: 220-240 V~, 50-60 Hz

Consumo energetico: 170 W

Capacità: 4,2 L

Dimensioni: 9,84 x 9,84 x 11,81 pollici

Marchio: Carepod

Pulite il serbatoio dell'acqua ogni tre giorni.

